

# andis®



Item pictured may differ from actual product

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Das abgebildete Gerät kann sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden

Il prodotto reale può essere diverso da quello rappresentato

De afbeelding kan verschillen van het werkelijke product

Item da foto pode diferir do produto real

图示可能与实际产品不同

Изображенное устройство может отличаться от приобретенного изделия

## Use & Care Instructions

## US-1

Please read the following instructions before using your new Andis clipper. Give it the care that a fine precision built instrument deserves and it will give you years of service.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using the Andis clipper. **This product not for use by children.**

### **DANGER:** To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately. Never use clipper near water.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using. Unplug by holding and pulling on plug, not cord.
5. Unplug this appliance before cleaning, removing, or assembling parts.

### **WARNING:** To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance can be used by children aged from 3 years under supervision. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children shall not play with the appliance.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
5. **In order to avoid a hazard:** Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Andis authorized service station for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use this appliance with a damaged comb or broken blade, as injury to the skin may occur.
10. To disconnect turn control to "O" then remove plug from outlet.

11. **WARNING:** During use, do not place or leave appliance where it may be (1) damaged by an animal or (2) exposed to the weather.
12. **Oil blades frequently.** Blades may become hot during use.
13. Keep the appliance dry.
14. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **OPERATING INSTRUCTIONS**

Before starting the clipper remove the blade guard. Plug the cord into an electrical outlet, operate at 230-240 volt, 50 cycle AC electrical current (Argentina 220V, 50Hz) or as noted on the unit. To start the clipper move the switch button to the ON position. To stop, move the switch button back to the original position. After using your Andis clipper, rewrap the cord and store in a safe place.

### **USING THE ATTACHMENT COMBS**

**(Some models do not have combs and sizes will vary by kit)**


You can set the blades for a longer cut by using any of the attachment combs made for your Andis clipper. The combs mount easily; simply slip the cutter blade teeth into comb and snap the comb down. To remove, simply snap off (Figures A & B). These attachment combs guide hair into the blades and give you precise control of hair lengths. The length of trim is indicated on the attachment comb. Use the chart to find the approximate lengths of cut. Different blade angles in relation to the skin, thickness and texture of the hair will vary the cutting length.

### **CLIPPER BLADE ADJUSTMENT**

Your Andis adjustable clipper blade set is easy to adjust. From coarse to fine cuts, all that is needed is a flick of the adjustment lever with your thumb. In the upright position, the blades are set for the finest, or shortest cuts (Figure C).

## **USER MAINTENANCE**

The internal mechanism of your clipper has been permanently lubricated at the factory. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed, except by Andis Company or an Andis authorized service station.

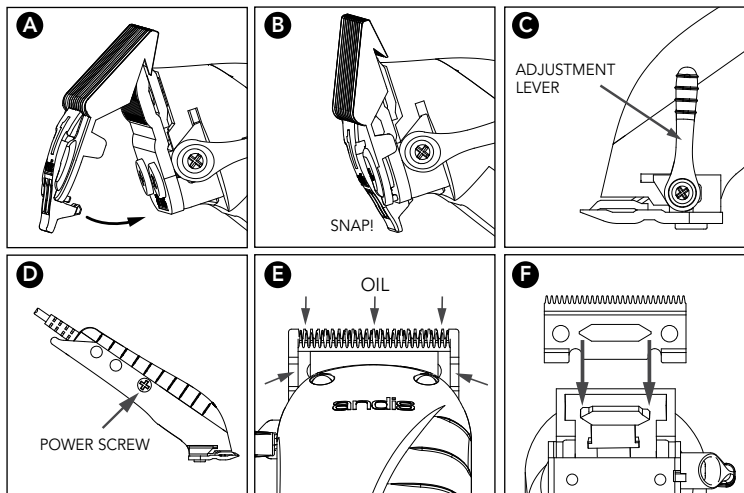

## CLIPPING GUIDE

| Description          | Clipping Direction                    | Approx. Length of Cut            |                                      |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                      |                                       | Fine                             | Coarse                               |
| Standard Andis Blade | With hair grain<br>Against hair grain | 1/16" (1.6 mm)<br>1/32" (0.8 mm) | 3/16" (4.8 mm)<br>1/8" (3.2 mm)      |
| 1/8" Attachment Comb | With hair grain<br>Against hair grain | 1/4" (6.4 mm)<br>1/8" (3.2 mm)   | 3/8" (9.5 mm)<br>1/4" (6.4 mm)       |
| 1/4" Attachment Comb | With hair grain<br>Against hair grain | 3/8" (9.5 mm)<br>1/4" (6.4 mm)   | 1/2" (12.7 mm)<br>3/8" (9.5 mm)      |
| 3/8" Attachment Comb | With hair grain<br>Against hair grain | 1/2" (12.7 mm)<br>3/8" (9.5 mm)  | 5/8" (15.9 mm)<br>1/2" (12.7 mm)     |
| 1/2" Attachment Comb | With hair grain<br>Against hair grain | 5/8" (15.9 mm)<br>1/2" (12.7 mm) | 7/8" (22.2 mm)<br>5/8" (15.9 mm)     |
| 3/4" Attachment Comb | With hair grain<br>Against hair grain | 7/8" (22.2 mm)<br>3/4" (19.0 mm) | 1-1/8" (28.6 mm)<br>1" (25.4 mm)     |
| 1" Attachment Comb   | With hair grain<br>Against hair grain | 1-1/8" (28.6 mm)<br>1" (25.4 mm) | 1-3/8" (34.9 mm)<br>1-1/4" (31.8 mm) |

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## POWER ADJUSTMENT

Your Andis clipper has been adjusted to line voltage at the factory. However, because of voltage variations, it may be necessary to adjust the power setting for your area. If the power adjustment is off, you will usually notice a “clatter” when the clipper is on or introduced into the hair. (It is normal for your clipper to “clatter” for an instant when initially turned on).

## TO ADJUST YOUR CLIPPER

1. Oil the blades.
2. The power screw is located in the lower part of the housing opposite the switch (Figure D).
3. Turn your clipper ON.
4. Using a screwdriver that fits the slot, turn the power screw clockwise until the clipper clatters continuously. Then turn the screw counterclockwise carefully until the clatter ceases.
5. Your clipper is now adjusted to its optimum power setting.

The power screw is a special part and it must not be replaced by any other screw except the original part of the appliance.

## BLADE TEMPERATURE

Due to the high speed nature of Andis clippers, please check for blade heat often, especially on close cutting blades. If blades are too hot, dip the **blades only** into Andis Blade Care Plus or apply Andis Cool Care Plus and then Andis Clipper Oil. If you have a detachable blade unit, you can change your blade in order to maintain a comfortable temperature; using multiple blades of the same size is popular among groomers.

## CARE AND SERVICING OF YOUR ANDIS CLIPPER BLADES

The blades should be oiled before, **during**, and after each use. If your clipper blades leave streaks or slow down, it's a sure sign the blades need oil. The clipper should be held in the position shown in Figure E to prevent oil from getting into motor. Place a few drops of Andis Clipper Oil on the front and side of the cutter blades (Figure E). Wipe excess oil off the blades with a soft, dry cloth. Spray lubricants contain insufficient oil for good lubrication, but are an excellent clipper coolant. Always replace broken or nicked blades to prevent injury. You can clean the excess hair from your blades by using a small brush or an old toothbrush. To clean the blades we suggest immersing the **blades only** into a shallow pan of Andis Blade Care Plus while the clipper is running. Any excess hair and dirt that has accumulated between the blades should come out. After cleaning, turn your clipper off, dry the blades with a soft, dry cloth, and start clipping again.

## REMOVING AND REPLACING THE BLADE SET

To remove the blades, first unplug the clipper from the electrical outlet. Turn the clipper upside down so that the blade teeth are pointing down. You may want to place the clipper on a flat surface to do this. Unscrew the screws on the blades. Remove the blades.

To replace the blades, put the smaller, upper blade back into position (Figure F). Line up the screw holes in the bottom blade with the two holes in the clipper housing, and replace the screws. Do not tighten down the screws completely. Turn the clipper over and align the lower blade so the teeth on both blades are parallel, but with the lower blade's teeth slightly above the upper blade's teeth. Failure to do this may result in nipping the skin when cutting the hair.

## BLADE & CLIPPER/TRIMMER REPAIR SERVICE

When the blades of your Andis clipper become dull after repeated use, it is advised to purchase a new set of blades available through your Andis supplier or through an Andis authorized service station.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



**CAUTION:** Never handle your Andis clipper while you are operating a water faucet and never hold your clipper under a water faucet or in water. There is danger of electrical shock and damage to your clipper. **ANDIS COMPANY will not be responsible in case of injury due to this carelessness.**

Lire les directives ci-après avant d'utiliser la tondeuse Andis. Afin d'en tirer des années de bons services, la traiter avec tout le soin que mérite tout instrument de précision.

## MESURES DE PRECAUTION IMPORTANTES

Avant de mettre en marche la tondeuse Andis, bien lire toutes les instructions et, comme pour tout appareil électrique, l'utiliser en prenant systématiquement les mesures de précaution de base. **Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants.**

### **DANGER : pour réduire le risque de décharge électrique :**

1. Lorsqu'un appareil électrique est tombé dans de l'eau, ne pas le saisir à main nue sans l'avoir préalablement débranché. Ne jamais utiliser la tondeuse à proximité d'eau.
2. Ne pas utiliser d'appareil électrique lorsqu'on prend un bain ou une douche.
3. Ne pas poser ou entreposer un appareil électrique à un endroit d'où il risque de tomber ou d'être projeté dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas le plonger ou le faire tomber dans de l'eau ou dans un autre liquide.
4. Après utilisation, débrancher systématiquement tout appareil électrique de la prise d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, saisir et tirer la fiche, et non le cordon.



5. Débrancher tout appareil électrique avant de le nettoyer et d'y monter ou d'en démonter des pièces.

## **AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :**

1. Ne jamais laisser sans surveillance un appareil électrique branché.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans sous supervision. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans minimum et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances à condition d'avoir fait l'objet de la supervision ou reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et d'en comprendre les dangers.
3. Cet appareil n'est pas un jouet à laisser entre les mains des enfants.
4. Ne se servir de cet appareil qu'aux fins décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Andis.
5. **Pour éviter tout danger :** ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner à un centre de réparation agréé par Andis pour examen et réparation.

6. Tenir le cordon d'alimentation à distance des surfaces chaudes.
7. Ne jamais laisser pénétrer ou introduire quoi que ce soit dans l'un quelconque des orifices de l'appareil.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou le faire fonctionner près d'un endroit où l'on pulvérise des produits en aérosol ou l'on administre de l'oxygène.
9. Sous peine de lésions cutanées, ne pas utiliser la tondeuse dont un peigne est endommagé ou une tête de coupe brisée.
10. Pour débrancher la tondeuse, mettre la commande à "O" (arrêt) et retirer la fiche de la prise d'alimentation.
11. **AVERTISSEMENT** : lorsqu'on utilise la tondeuse, ne pas la placer ou la laisser à un endroit où elle 1) risquerait être endommagée par un animal, ou 2) serait exposée aux intempéries.
12. **Graisser fréquemment les têtes de coupe.** L'utilisation de l'appareil entraîne un échauffement des têtes de coupe.
13. Garder l'appareil au sec.
14. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans supervision.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# MODE D'EMPLOI

Retirer le protège tête de coupe avant de mettre la tondeuse en marche. Brancher l'appareil sur une prise électrique de 230-240 V c.a., 50 Hz (Argentine 220 V, 50 Hz) ou comme il l'est indiqué sur l'appareil. Pour mettre la tondeuse en marche, tourner le bouton sur « ON ». Pour l'arrêter, remettre le bouton sur sa position d'origine. Après utilisation de la tondeuse Andis, enrouler le cordon et ranger la tondeuse dans un lieu sûr.

## FIXATION DES GUIDES DE COUPE DE TONDEUSE

**(Les tailles de guide de coupe varient selon le kit)**

Pour obtenir une coupe plus grossière, attacher un des guides de coupe faits pour cette tondeuse Andis. Les guides de coupe se montent facilement. Pour utiliser un guide de coupe, glisser les dents des têtes de coupe dans le guide, puis enclencher le guide en place. Les guides s'installent et s'enlèvent facilement (Figures A & B). Ces guides dirigent les cheveux ou les poils vers les têtes de coupe et permettent de contrôler précisément la longueur des cheveux. Chaque guide de coupe donne une longueur de coupe différente, indiquée dessus. Consulter le tableau ci-dessous pour trouver les longueurs approximatives de coupe. La longueur de coupe varie en fonction de l'angle de la tête de coupe avec la peau et de l'épaisseur et de la texture des cheveux.


## RÉGLAGE DES TÊTES DE COUPE DE COUPE DE LA TONDEUSE

Le jeu de têtes de coupe de coupe de la tondeuse Andis est facile à régler. D'épaisse à fin, le réglage de coupe s'effectue simplement en appuyant sur le levier de réglage avec le pouce. En position haute, les têtes de coupe sont réglées sur la coupe la plus fine ou courte (Figure C).

# ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Les mécanismes internes de la tondeuse ont été graissés à vie en usine. L'entretien recommandé décrit dans ce manuel mis à part, nul autre entretien ne doit être effectué hormis par Andis Company ou un centre de réparations Andis agréé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, pour éviter tout risque, le faire remplacer par le fabricant, son agent d'entretien ou une personne de compétence équivalente.

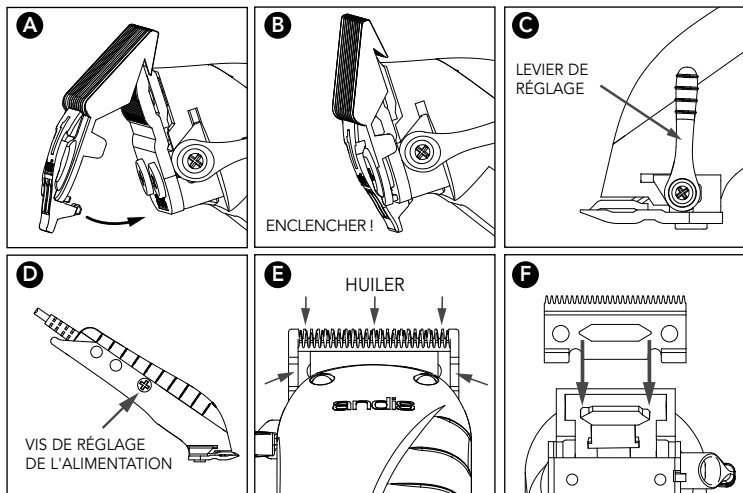

## GUIDE DE COUPE

| Description                      | Sens de la coupe                      | Longueur de coupe approx. |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                  |                                       | Fine                      | Grossière          |
| Tête de coupe Andis standard     | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 1,6 mm<br>0,8 mm          | 4,8 mm<br>3,2 mm   |
| Accessoire de tête de coupe 1/8" | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 6,4 mm<br>3,2 mm          | 9,5 mm<br>6,4 mm   |
| Accessoire de tête de coupe 1/4" | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 9,5 mm<br>6,4 mm          | 12,7 mm<br>9,5 mm  |
| Accessoire de tête de coupe 3/8" | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 12,7 mm<br>9,5 mm         | 15,9 mm<br>12,7 mm |
| Accessoire de tête de coupe 1/2" | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 15,9 mm<br>12,7 mm        | 22,2 mm<br>15,9 mm |
| Accessoire de tête de coupe 3/4" | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 22,2 mm<br>19,0 mm        | 28,6 mm<br>25,4 mm |
| Accessoire de tête de coupe 1"   | Dans le sens du poil<br>À contre-poil | 28,6 mm<br>25,4 mm        | 34,9 mm<br>31,8 mm |

## RÉGLAGE DE L'ALIMENTATION

L'alimentation de la tondeuse Andis est réglée en usine. Toutefois, en raison des variations de la tension, il peut s'avérer nécessaire de régler la tension d'alimentation selon l'endroit où on habite. Si un tel réglage est nécessaire, on remarquera que la tondeuse cliquette lorsqu'elle entre en contact avec les cheveux. (Par ailleurs, il est normal que la tondeuse cliquette un instant lorsqu'elle est mise sous tension.)

## RÉGLAGE DE LA TONDEUSE

1. Graisser les têtes de coupe.
2. La vis de réglage d'alimentation est située dans la partie inférieure du boîtier face au bouton de commande (Figure D).
3. Mettre la tondeuse sous tension.
4. À l'aide d'un tournevis adapté à la fente, tourner la vis de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce que le cliquetis soit continu. Tourner ensuite la vis dans le sens anti-horaire soigneusement jusqu'à ce que le cliquetis s'arrête.
5. La tondeuse est désormais réglée sur le réglage de tension optimal.

La vis de réglage d'alimentation est une pièce spéciale qui ne doit être remplacée par aucune autre vis que la pièce d'origine de l'appareil.

## TEMPÉRATURE DE LA TÊTE DE COUPE

Étant donné la grande vitesse des tondeuses Andis, contrôler souvent la chaleur, surtout sur les têtes de coupe qui coupent de près. Si les têtes de coupe sont trop chaudes, tremper **uniquement les têtes de coupe** dans de l'Andis Blade Care Plus ou appliquez de l'Andis Cool Care Plus, puis de l'huile pour tondeuse Andis. Si vous avez une tête de coupe détachable, changer de tête de coupe pour maintenir une température confortable ; l'utilisation de têtes de coupe multiples de même taille est populaire auprès des spécialistes du toilettage.

## SOINS ET ENTRETIEN DES TÊTES DE COUPE DE LA TONDEUSE ANDIS

Graisser les têtes de coupe avant, **pendant** et après chaque utilisation. Si la coupe devient inégale ou ralentit, c'est le signe que les têtes de coupe ont besoin d'être graissées. Maintenir la tondeuse dans la position indiquée (Figure D) pour empêcher que l'huile ne pénètre dans le moteur. Verser quelques gouttes d'huile Andis pour tondeuse sur l'avant et le côté des têtes de coupe de coupe (Figure E). Essuyer l'excédent d'huile sur les têtes de coupe à l'aide d'un chiffon doux et sec. Les lubrifiants en aérosol ne contiennent pas suffisamment d'huile pour assurer un bon graissage mais sont d'excellents liquides de refroidissement. Remplacer toujours les têtes de coupe émoussées ou rompues pour éviter toute blessure. Nettoyer les têtes de coupe de tous les poils qui ont pu s'y accumuler à l'aide d'une petite brosse ou d'une brosse à dents usagée. Pour nettoyer les têtes de coupe, nous suggérons immerger **seulement les têtes de coupe** dans un récipient contenant de l'Andis Blade Care Plus tout en faisant

fonctionner l'appareil. Cela suffit à éliminer les poils et la saleté accumulés entre les têtes de coupe. Après ce nettoyage, mettre la tondeuse hors tension, en sécher les têtes de coupe avec un chiffon doux propre, et reprendre la tonte.

## REEMPLACEMENT D'UN JEU DE TÊTES DE COUPE

Pour déposer les têtes de coupe, débrancher tout d'abord la tondeuse de la prise de courant. Tourner la tondeuse à l'envers de sorte que les dents des têtes de coupe pointent vers le bas. Il est préférable de mettre l'appareil sur une surface plate pour effectuer cet entretien. Dévisser les vis des têtes de coupe. Déposer les têtes de coupe.

Pour remettre en place les têtes de coupe, commencer par la petite tête de coupe supérieure (Figure F). Aligner les trous de vis de la tête de coupe inférieure avec les deux trous du boîtier de la tondeuse et remettre les vis en place. Ne pas serrer les vis à fond. Retourner la tondeuse et aligner la tête de coupe inférieure de telle manière que les dents des deux têtes de coupe soient parallèles, mais aussi que les dents de la tête de coupe inférieure soient légèrement au-dessus de celles de la tête de coupe supérieure. L'inobservation de ce réglage peut causer des pincements de la peau lors de la coupe des cheveux.

## SERVICE DE RÉPARATION DE TÊTES DE COUPE ET TONDEUSES

Lorsque les têtes de coupe de la tondeuse Andis deviennent émoussées après un long usage, il est conseillé d'acheter un jeu de têtes de coupe neuves en s'adressant au détaillant Andis ou à l'un des centres de réparation Andis agréés.

## MISE AU REBUT CORRECT DE CE PRODUIT

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé de l'homme résultant d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner l'appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Il pourra récupérer ce produit pour se charger de son recyclage sans risque pour l'environnement.



**ATTENTION:** ne jamais manipuler la tondeuse Andis lorsqu'on manœuvre de puisage. Sous peine de recevoir une décharge électrique et d'endommager la tondeuse, ne jamais la mettre sous le jet d'un robinet et ne jamais la plonger dans l'eau. **La société ANDIS décline toute responsabilité en cas de blessure due à ce genre de négligence.**

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar su nueva máquina de corte Andis. Trate el aparato con el cuidado que un instrumento construido con gran precisión se merece, y le brindará un excelente funcionamiento durante años.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre deben seguirse unas precauciones básicas de seguridad, entre ellas: Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina de corte Andis. **Este producto no debe ser usado por niños.**

### **PELIGRO: A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

1. No toque el aparato si éste ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente. Nunca use la máquina de corte cerca de donde haya agua.
2. No utilice el aparato dentro de la bañera ni en la ducha.
3. No deje ni guarde el aparato en ningún lugar desde el que pueda caer o tirarse dentro de la bañera o del lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
4. Siempre que termine de utilizar el aparato, desenchúfelo inmediatamente del tomacorriente. Para desconectar la máquina de corte sostenga el enchufe y sáquelo del tomacorriente; no tire del cable.
5. Desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza, y antes de quitar o montar alguna de las piezas.

# **ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones observe las siguientes normas:**

1. Un aparato eléctrico no debe dejarse bajo ningún concepto desatendido mientras está enchufado.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 3 años de edad si son supervisados. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad y más, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato de manera segura, y comprendan los peligros involucrados.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Utilice este aparato únicamente para los fines a los que ha sido destinado, según lo indicado en este manual. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por Andis.
5. **Para evitar cualquier riesgo:** No utilice nunca esta máquina de corte si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o sufrido algún daño, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico autorizado de Andis para su revisión y reparación.
6. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.




7. No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas que presenta el aparato.
8. No utilice este aparato al aire libre ni lo ponga en funcionamiento en lugares donde estén siendo utilizados productos en aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice el aparato si alguna de las cuchillas o de los peines están dañados o rotos, ya que pueden producirse heridas en la piel.
10. Para desconectar el aparato, póngalo en la posición "O", y a continuación quite el enchufe del tomacorriente.
11. **ADVERTENCIA:** Mientras utilice este aparato, (1) póngalo fuera del alcance de cualquier animal que pueda causarle daños y (2) no lo deje a la intemperie.
12. **Lubrique las cuchillas frecuentemente con aceite.** Es posible que se calienten las cuchillas mientras se usa la máquina de corte.
13. Mantenga el aparato seco.
14. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin la debida supervisión.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## **INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de poner la máquina de corte en funcionamiento, quite el protector de la cuchilla. Conecte el cable a un enchufe y póngalo en funcionamiento a 230-240 voltios, a una corriente alterna de 50 ciclos (Argentina 220 V, 50 Hz) o como se especifique en la unidad. Para poner la máquina de corte en funcionamiento ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición "ON". Para pararla,

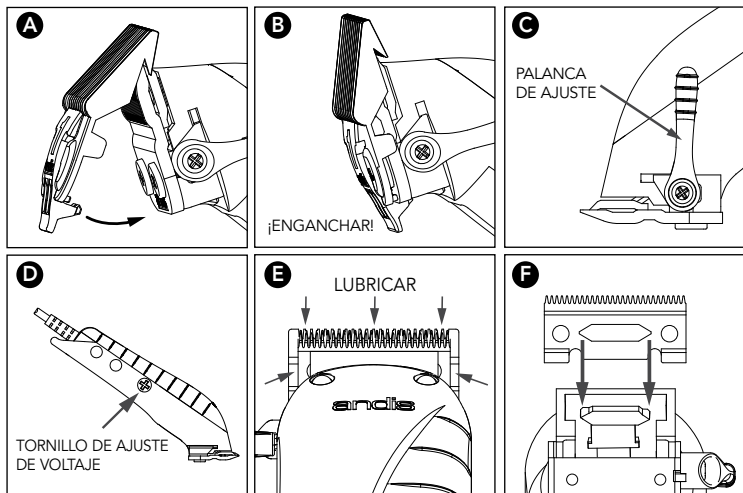

## GUÍA PARA EL CORTE

| Descripción                       | Dirección del corte                      | Longitud aproximada del corte    |                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                   |                                          | Más corto                        | Menos corto                          |
| Cuchilla Andis estándar           | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 1/16" (1,6 mm)<br>1/32" (0,8 mm) | 3/16" (4,8 mm)<br>1/8" (3,2 mm)      |
| Peine accesorio<br>1/8 de pulgada | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 1/4" (6,4 mm)<br>1/8" (3,2 mm)   | 3/8" (9,5 mm)<br>1/4" (6,4 mm)       |
| Peine accesorio<br>1/4 de pulgada | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 3/8" (9,5 mm)<br>1/4" (6,4 mm)   | 1/2" (12,7 mm)<br>3/8" (9,5 mm)      |
| Peine accesorio<br>3/8 de pulgada | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 1/2" (12,7 mm)<br>3/8" (9,5 mm)  | 5/8" (15,9 mm)<br>1/2" (12,7 mm)     |
| Peine accesorio<br>1/2 de pulgada | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 5/8" (15,9 mm)<br>1/2" (12,7 mm) | 7/8" (22,2 mm)<br>5/8" (15,9 mm)     |
| Peine accesorio<br>3/4 de pulgada | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 7/8" (22,2 mm)<br>3/4" (19,0 mm) | 1-1/8" (28,6 mm)<br>1" (25,4 mm)     |
| Peine accesorio<br>1 pulgada      | En la dirección del pelo<br>A contrapelo | 1-1/8" (28,6 mm)<br>1" (25,4 mm) | 1-3/8" (34,9 mm)<br>1-1/4" (31,8 mm) |

ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición original. Después de utilizar su máquina de corte Andis, vuelva a enrollar el cable y guárdela en un lugar seguro.

## **USO DE PEINES ACCESORIOS**

**(Algunos modelos no tienen peines accesorios y los tamaños variarán según el juego)**

Puede fijar las cuchillas para un corte más largo utilizando cualquiera de los peines accesorios fabricados para su máquina de corte Andis. Los peines son fáciles de conectar; simplemente deslice los dientes de la cuchilla de la máquina de corte en el peine y empuje hacia abajo. Para desmontarlo, solo tiene que desengancharlo (Figuras A y B). Los peines accesorios ayudan a guiar el pelo hacia las cuchillas y le brindan un control preciso de las longitudes del pelo. La longitud del recorte se indica en el peine accesorio. Utilice el cuadro en la página anterior para conocer las longitudes aproximadas de corte. Los diferentes ángulos de la cuchilla en relación con la piel así como el grosor y la textura del pelo harán que varíe la longitud del corte.

## **AJUSTE DE LA CUCHILLA DE LA MÁQUINA DE CORTE**

El juego de cuchilla de su máquina de corte Andis es fácil de ajustar. Para cortes de mayor o menor longitud, todo lo que tiene que hacer es apretar la palanca de ajuste con su dedo pulgar. En posición vertical, las cuchillas proporcionarán los cortes más cortos (Figura C).

# **MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO**

El mecanismo interno de su máquina de corte ha sido lubricado de forma permanente en fábrica. No es necesario realizar ningún mantenimiento aparte del mantenimiento recomendado descrito en este manual, excepto por técnicos de mantenimiento de Andis Company o centros de reparación autorizados de Andis.

Si el cable eléctrico está dañado, es necesario que lo reemplace el fabricante, el agente de servicio o alguna otra persona con similar capacidad técnica, para evitar situaciones de riesgo.

## **AJUSTE DE VOLTAJE**

Su máquina de corte Andis ha sido ajustada a un voltaje predeterminado en fábrica. Sin embargo, debido a las posibles variaciones de voltaje, quizá sea necesario ajustar el voltaje para adecuarlo a su área. Si el ajuste de voltaje no es correcto, normalmente la máquina de corte hará ruido de repiqueteo cuando está encendida o cuando se introduce en el pelo. (Es normal que la máquina de corte haga ruido de repiqueteo por un instante cuando la enciende por primera vez).

## AJUSTE DE SU MÁQUINA DE CORTE

1. Lubrique las cuchillas.
2. El tornillo de ajuste de voltaje está situado en la parte inferior de la carcasa en el lado opuesto al interruptor (Figura D).
3. Encienda la máquina de corte.
4. Con un destornillador que quepa en la ranura, gire el tornillo de ajuste de voltaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que la máquina de corte haga un ruido de repiqueteo continuo. A continuación, gire el tornillo en el sentido contrario a las agujas del reloj con cuidado hasta que cese el repiqueteo.
5. Su máquina de corte está ahora ajustada en su voltaje óptimo.

El tornillo mecánico es una pieza especial y no debe ser reemplazado por ningún otro tornillo salvo la pieza original del aparato.

## TEMPERATURA DE LA CUCHILLA

Debido a la naturaleza de alta velocidad de las máquinas de corte de Andis, verifique la temperatura de la cuchilla con frecuencia, especialmente en el caso de cuchillas de corte al ras. Si las cuchillas están demasiado calientes, remoje **las cuchillas únicamente** en Andis Blade Care Plus o aplique Andis Cool Care Plus y luego el aceite Andis para máquinas de corte. Si tiene una unidad con cuchilla desmontable, puede cambiar la cuchilla para mantener una temperatura confortable; utilizar varias cuchillas del mismo tamaño es un método popular entre los estilistas.

## CUIDADOS Y REVISIÓN DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas deben lubricarse antes, **durante** y después de cada uso. Si las cuchillas de la máquina de corte dejan mechones o funcionan a una velocidad baja, es una indicación clara de que las cuchillas necesitan ser lubricadas. La máquina de corte debe mantenerse en la posición que se muestra en la Figura E para impedir que el aceite entre en el motor. Eche unas pocas gotas de aceite para máquina de corte Andis en la parte frontal y lateral de las cuchillas (Figura E). Limpie el aceite sobrante de las cuchillas con un trapo seco suave. Los lubricantes en aerosol no contienen suficiente aceite para una buena lubricación, pero son un excelente refrigerante para la máquina de corte. Cambie siempre las cuchillas rotas o en mal estado para evitar daños. Puede limpiar los restos de pelo de las cuchillas utilizando un cepillo pequeño o un cepillo de dientes viejo. Para limpiar las cuchillas, sugerimos que sumerja **solamente las cuchillas** en un recipiente poco profundo de Andis Blade Care Plus, mientras la máquina de corte está en funcionamiento. Cualquier resto de pelo o suciedad que se haya acumulado entre las cuchillas saldrá de esta manera. Después de limpiar, apague la máquina de corte, seque las cuchillas con un trapo seco y comience a cortar o arreglar el pelo de nuevo.

## DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CUCHILLAS

Para quitar las cuchillas, desenchufe en primer lugar la máquina de corte de la corriente eléctrica. Coloque al revés la máquina de corte de forma que los dientes de las cuchillas miren hacia abajo. Quizá le sea más fácil colocar la máquina de corte en una superficie plana para hacerlo. Desatornille los tornillos de las cuchillas. Retire las cuchillas.

Para cambiar las cuchillas, vuelva a colocar la cuchilla superior más pequeña (Figura F). Alinee los agujeros de los tornillos de la cuchilla inferior con los dos agujeros en la carcasa de la máquina de corte y vuelva a colocar los tornillos. No apriete los tornillos completamente. Dé la vuelta a la máquina de corte y alinee la cuchilla inferior de forma que los dientes de ambas cuchillas queden paralelos, pero con los dientes de la cuchilla inferior ligeramente por encima de los dientes de la cuchilla superior. Si no sigue estas instrucciones pueden producirse pellizcos en la piel cuando se corta el pelo.

## SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA MÁQUINA DE CORTE

Cuando las cuchillas de su máquina de corte Andis pierdan el filo después de usarlas durante un periodo prolongado, le aconsejamos que compre un nuevo juego de cuchillas, disponibles por medio de su proveedor Andis o a través de algún centro de servicio autorizado de Andis.

## ELIMINACIÓN ADECUADA DE ESTE PRODUCTO

Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar un posible daño al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación descontrolada de residuos, recicle el producto responsablemente para promover el reuso sostenible de recursos materiales. Si desea devolver su dispositivo usado, por favor use el sistema de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Este podrá aceptarlo para reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.



**PRECAUCIÓN:** No utilice nunca la máquina de corte Andis mientras usa un grifo abierto, ni la ponga debajo de este ni la introduzca en agua. Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica y de daños a la máquina de corte. **ANDIS COMPANY no será responsable en el caso de lesión debido a esta falta de cuidado.**

Lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie Ihre neue Andis-Schermaschine benutzen. Das Gerät ist ein Präzisionsinstrument, das entsprechend behandelt werden muss, um Ihnen lange Jahre gute Dienste zu leisten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen stets einige grundlegende Sicherheitsregeln befolgt werden; **u. a. müssen alle Bedienungsanleitungen vor der Inbetriebnahme des Andis-Haarschneiders gelesen werden. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.**

## **ACHTUNG:** Beachten Sie Folgendes, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern:

1. Nicht nach einem Gerät greifen, das in Wasser gefallen ist. Sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
2. Nicht während des Badens oder in der Dusche verwenden.
3. Das Gerät nicht an einem Platz ablegen oder aufbewahren, an dem es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen lassen oder eintauchen.
4. Das Netzkabel dieses Geräts immer sofort nach Gebrauch aus der Steckdose ziehen. Das Gerät

am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

5. Vor dem Reinigen, Ausbauen oder Zusammenbauen von Teilen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


## **ACHTUNG: Zur Verminderung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen ist Folgendes zu beachten:**

1. Ein mit dem Stromnetz verbundenes Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht verwendet werden. Die Nutzung dieses Geräts durch Kinder ab 8 Jahren und durch Personen, die eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben, ist zulässig, sofern solche Personen beaufsichtigt werden bzw. in Bezug auf die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Das Gerät nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Einsatzzwecke verwenden. Keine nicht von Andis empfohlenen Zubehörteile verwenden.
5. **Vermeidung von Gefahren:** Dieses Gerät niemals betreiben, wenn Kabel oder Stecker

beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser gefallen ist. Das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an eine von Andis autorisierte Kundendienststelle einsenden.

6. Das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.
7. Es dürfen in keine der Öffnungen fremde Objekte eingeführt werden.
8. Das Gerät nicht im Freien, nicht zusammen mit Aerosolprodukten (Sprays) und nicht an Orten verwenden, wo Sauerstoff verabreicht wird.
9. Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten oder abgebrochenen Scherkopf bzw. Kamm verwendet werden, da dies zu Hautverletzungen führen kann.
10. Um das Gerät vom Netz zu trennen, den Hauptschalter auf "0" stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
11. **ACHTUNG:** Während des Gebrauchs das Gerät nicht an einem Ort ablegen, wo es (1) von einem Tier beschädigt werden kann oder (2) der Witterung ausgesetzt ist.
12. **Die Scherköpfe häufig ölen.** Die Scherköpfe erhitzen sich evtl.
13. Das Gerät trocken halten.
14. Kindern darf die Reinigung und Benutzerwartung nur unter Beaufsichtigung gestattet werden.



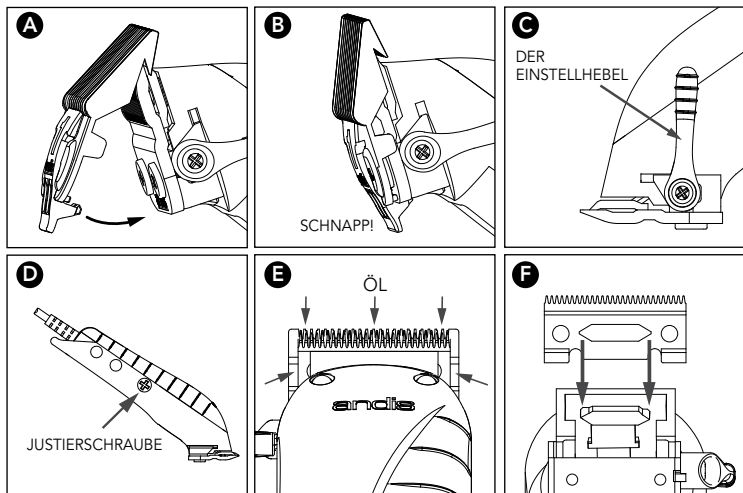

## HAARSCHNITTABELLE

| Beschreibung                | Schnittrichtung                       | Ungefähre Schnittlänge |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                             |                                       | Fein                   | Grob               |
| Andis-<br>Standardscherkopf | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 1,6 mm<br>0,8 mm       | 4,8 mm<br>3,2 mm   |
| 1/8-Zoll-Aufsteckkamm       | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 6,4 mm<br>3,2 mm       | 9,5 mm<br>6,4 mm   |
| 1/4-Zoll-Aufsteckkamm       | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 9,5 mm<br>6,4 mm       | 12,7 mm<br>9,5 mm  |
| 3/8-Zoll-Aufsteckkamm       | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 12,7 mm<br>9,5 mm      | 15,9 mm<br>12,7 mm |
| 1/2-Zoll-Aufsteckkamm       | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 15,9 mm<br>12,7 mm     | 22,2 mm<br>15,9 mm |
| 3/4-Zoll-Aufsteckkamm       | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 22,2 mm<br>19,0 mm     | 28,6 mm<br>25,4 mm |
| 1-Zoll-Aufsteckkamm         | In Haarrichtung<br>Gegen Haarrichtung | 28,6 mm<br>25,4 mm     | 34,9 mm<br>31,8 mm |

# **DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN BEDIENUNGSANLEITUNG**

Vor dem Einschalten des Geräts den Scherkopfschutz entfernen. Den Netzstecker in eine Steckdose mit einer Nennspannung von 230–240 V, 50 Hz Wechselstrom (Argentinien 220 V, 50 Hz) (oder der auf dem Gerät angegebenen Nennspannung) einstecken. Zum Einschalten des Haarschneiders den Hauptschalter auf „ON“ schieben. Zum Ausschalten den Schalter zurück in seine ursprüngliche Stellung schieben. Das Kabel nach Gebrauch des Andis-Haarschneiders wieder verpacken und an einem sicheren Ort aufbewahren.

## **ANBRINGEN DER CLIPPER-AUFSTECKKÄMME**

**(Die Größe der Aufsteckkämme ist je nach Satz verschieden)**

Die Scherköpfe können auch für einen gröberen Schnitt konfiguriert werden. Dazu einen der für den Andis-Clipper vorgesehenen Aufsteckkämme mit Schnappklinge anbringen. Aufsteckkämme lassen sich mühelos anbringen. Hierzu die Zähne des Scherkopfs in den Aufsteckkamm schieben. Den Aufsteckkamm nach unten drücken, bis er einrastet. Er kann mittels des Schnappmechanismus mühelos angebracht und entfernt werden (Abbildungen A & B). Aufsteckkämme führen das Haar den Scherköpfen zu und ermöglichen die präzise Kontrolle der Haarlänge. Die Schnittlänge ist je nach Aufsteckkamm verschieden. Die ungefähre Schnittlänge lässt sich anhand der folgenden Tabelle ermitteln. Die tatsächliche Schnittlänge hängt jeweils vom Scherkopfwinkel im Verhältnis zur Haut, zur Stärke und zur Beschaffenheit des Haars ab.

## **SCHERKOPFEINSTELLUNG**

Der Scherkopf des Andis-Haarschneiders ist einfach einzustellen. Für Einstellungen von grob bis fein muss lediglich der Einstellhebel mit dem Daumen in die gewünschte Position gebracht werden. In senkrechter Hebelstellung sind die Scherköpfe für den feinsten, d. h. den kürzesten Haarschnitt eingestellt (Abbildung C).

# **WARTUNGSMASSNAHMEN DURCH DEN BENUTZER**

Der interne Mechanismus des Haarschneiders wurde werkseitig dauergeschmiert. Vom Benutzer werden ausschließlich die in dieser Anleitung empfohlenen Wartungsschritte durchgeführt – alle anderen sind Aufgabe der Andis Company oder eines von Andis autorisierten Reparaturzentrums.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## EINSTELLEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG

Der Andis-Haarschneider wurde ab Werk auf die entsprechende Netzspannung eingestellt. Auf Grund von Spannungsschwankungen ist es u. U. jedoch notwendig, das Gerät auf die Netzspannung in Ihrem Land feineinzustellen. Bei inkorrektener Einstellung ist ein Rattern hörbar, wenn der Haarschneider eingeschaltet ist bzw. das Haar berührt. (Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Haarschneider beim Einschalten kurz rattert.)

## EINSTELLEN DES HAARSCHNEIDERS

1. Die Scherköpfe ölen.
2. Die Spannungsjustierschraube befindet sich am unteren Teil des Gehäuses gegenüber dem Hauptschalter (Abbildung D).
3. Den Haarschneider einschalten.
4. Mit einem Schraubenzieher passender Größe die Justierschraube nach rechts drehen, bis der Haarschneider kontinuierlich rattert. Anschließend die Justierschraube vorsichtig nach links drehen, bis das Rattern aufhört.
5. Damit ist der Haarschneider optimal auf die Netzspannung eingestellt.

Die Justierschraube ist eine spezielle Komponente und darf nicht durch eine andere Schraube, sondern ausschließlich durch ein für das Gerät bestimmtes Originalteil ersetzt werden.

## SCHERKOPFTEMPERATUR

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Andis-Haarschneidern muss die Scherkopftemperatur, besonders bei Kurzschnitt-Scherköpfen oft geprüft werden. Falls die Scherköpfe zu heiß sind, tauchen Sie **nur die Scherköpfe** in Andis Blade Care Plus oder tragen Sie Andis Cool Care Plus und anschließend Andis-Schermaschinenöl auf. Bei abnehmbarer Scherkopfeinheit kann der Scherkopf gewechselt werden, um eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten. Beim Haarschneiden werden vorzugsweise mehrere Scherköpfe derselben Größe verwendet.

## PFLEGE UND WARTUNG DER SCHERKÖPFE DES ANDIS-HAARSCHNEIDERS

Die Scherköpfe müssen vor, **während** und nach jedem Gebrauch geölt werden. Wenn die Scherköpfe des Haarschneiders Streifen hinterlassen oder sich verlangsamen, ist dies ein sicheres Zeichen, dass sie Öl benötigen. Der Haarschneider sollte wie in Abbildung E dargestellt gehalten werden, damit kein Öl in den Motor gelangt. Einige Tropfen Andis-Haarschneideröl vorne und seitlich auf die Scherköpfe (Abbildung E) geben. Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Schmier sprays enthalten nicht genug Öl für eine gute Schmierung, sind jedoch ein ausgezeichnetes Haarschneider-Kühlmittel. Beschädigte oder gekerbte Scherköpfen sofort austauschen, um Verletzungen zu verhindern. Überschüssige Haarpartikel lassen sich von den Scherköpfen mit einer kleinen Bürste oder einer alten Zahnbürste entfernen. Zum

Reinigen der Scherköpfe empfehlen wir, die **Scherköpfe** in eine flache Schale mit Andis Blade Care Plus, während das Gerät eingeschaltet ist. Haarpartikel und Schmutzteile, die sich zwischen den Scherköpfe angesammelt haben, werden auf diese Weise entfernt. Nach dem Reinigen den Haarschneider ausschalten, die Scherköpfe mit einem trockenen Tuch abwischen und mit dem Haarschneiden fortfahren.

## **AUSTAUSCH (ENTFERNEN) DES SCHERKOPFSATZES**

Zum Abnehmen des Scherkopfes muss der Haarschneider zunächst aus der Netzsteckdose gezogen werden. Das Gerät umdrehen, sodass die Scherkopfsätze nach unten zeigen. Das Gerät sollte dazu auf eine flache Oberfläche gelegt werden. Die Scherkopfschrauben lösen. Den Scherkopf abnehmen.

Zum Wiederanbringen der Scherköpfe den kleineren unteren Scherkopf wieder einsetzen (Abbildung F). Die Schraubenöffnungen im Scherkopfunterteil mit den beiden Öffnungen im Gerätegehäuse ausrichten und die Schrauben wieder anbringen. Die Schrauben noch nicht festziehen. Den Haarschneider umdrehen und den unteren Scherkopf so ausrichten, dass die Zähne beider Scherköpfe parallel verlaufen, wobei die Zähne des unteren Scherkopfes leicht über die des oberen Scherkopfes hinausragen. Diese Anweisungen müssen befolgt werden, um das Einzwicken der Haut beim Haarschneiden zu verhindern.

## **SCHERKOPF- UND HAARSCHNEIDER-REPERATURSERVICE**

Wenn die Scherköpfe des Andis-Haarschneiders nach wiederholtem Gebrauch abstumpfen, empfehlen wir, von einem Andis-Lieferanten oder einem der von Andis autorisierten Reparaturzentren einen neuen Scherkopfsatz zu erwerben.

## **ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS**

Aus dieser Kennzeichnung geht hervor, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden sollte. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte vorschriftsmäßig, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bitte entsorgen Sie Altgeräte über geeignete Rückgabe- und Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der umweltfreundlichen Verwertung zuführen.



**VORSICHT:** Die Andis-Schermaschine niemals berühren, während Sie einen Wasserhahn betätigen. Die Schermaschine niemals unter einen Wasserhahn halten oder in Wasser tauchen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und der Beschädigung Ihrer Schermaschine. **ANDIS COMPANY übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die auf Fahrlässigkeit beruhen.**

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare la nuova tosatrice Andis. Riservandole le cure destinate a uno strumento di precisione, funzionerà per anni senza problemi.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico è soggetto ad alcune precauzioni di fondo, incluse quelle elencate sotto. Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio Andis. **Questo prodotto non deve essere usato dai bambini.**

### **PERICOLO!** Per ridurre il rischio di folgorazione:

1. Non toccare alcun apparecchio caduto in acqua e scollegarne immediatamente la spina dalla presa elettrica. **Non usare mai l'apparecchio in prossimità dell'acqua.**
2. Non usare apparecchi elettrici mentre si fa il bagno o la doccia.
3. Non appoggiare né conservare l'apparecchio su superfici dalle quali possa cadere o essere tirato nella vasca o nel lavandino. Non immergerlo né farlo cadere in acqua o in un altro liquido.
4. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso. Scollegare afferrando e tirando la spina, non il cavo.

5. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia e della rimozione o dell'assemblaggio dei componenti.

## **AVVERTENZA – Per limitare il rischio di ustioni, incendio, folgorazione o lesioni:**


1. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
2. L'elettrodomestico può essere usato da bambini a partire da 3 anni sotto la supervisione di un adulto. Questa unità può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni, e da persone con abilità mentali, sensoriali, o fisiche ridotte, o mancata esperienza e conoscenza, sempre che tali persone ricevono supervisione o istruzione per l'uso dell'unità in modo sicuro e che ne comprendono i pericoli.
3. I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
4. Impiegare l'apparecchio solamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Usare solamente gli accessori consigliati dalla Andis.
5. **Per non esporsi a rischi:** non usare questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra o in acqua, oppure se è danneggiato. Restituire il rasoio ad Andis o a un centro di assistenza autorizzato per esaminare il problema e provvedere alla riparazione.

6. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
7. Non lasciar cadere l'apparecchio né inserire alcun oggetto nelle eventuali aperture.
8. Non usare l'apparecchio all'aperto, in presenza di prodotti spray (aerosol) o durante la somministrazione di ossigeno.
9. Non usare l'apparecchio se la lama o il pettine sono danneggiati o rotti, pena possibili lesioni cutanee.
10. Per scollegare il prodotto dalla rete, togliere la spina dalla presa solo dopo averlo spento (interruttore in posizione "O").
11. **AVVERTENZA** – Durante l'uso, non collocare o lasciare l'apparecchio in una ubicazione dove sia esposto (1) al possibile danneggiamento da parte di un animale o (2) alle intemperie.
12. **Lubrificare le lame frequentemente.** Le lame possono diventare calde durante l'uso.
13. Tenere l'apparecchio asciutto.
14. La pulizia e la manutenzione non dovranno essere eseguite da bambini senza supervisione.

## **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Prima di accendere il tagliacapelli, rimuovere la protezione dalle lame. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA da 230-240 V e 50 Hz, (Argentina 220 V, 50 Hz) oppure come indicato sull'unità. Per accendere

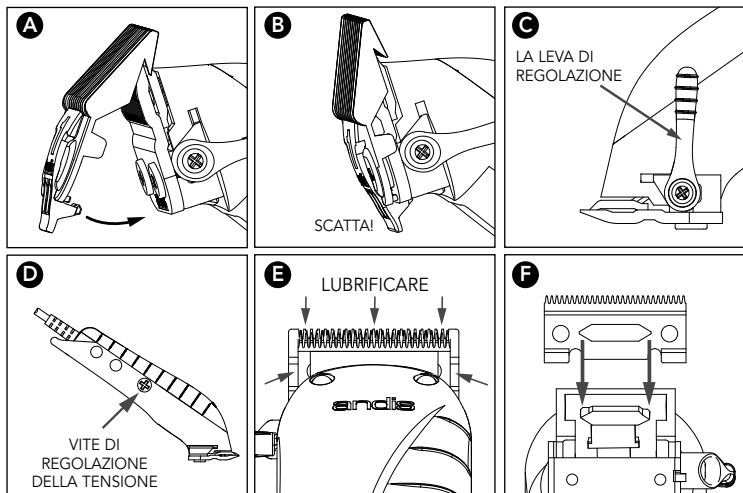

## GUIDA AL TAGLIO

| Descrizione                    | Direzione taglio                    | Lunghezza taglio approssimativa |                    |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                |                                     | Corto                           | Lungo              |
| Lama Andis standard            | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 1,6 mm<br>0,8 mm                | 4,8 mm<br>3,2 mm   |
| Accessorio per lame<br>da 1/8" | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 6,4 mm<br>3,2 mm                | 9,5 mm<br>6,4 mm   |
| Accessorio per lame<br>da 1/4" | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 9,5 mm<br>6,4 mm                | 12,7 mm<br>9,5 mm  |
| Accessorio per lame<br>da 3/8" | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 12,7 mm<br>9,5 mm               | 15,9 mm<br>12,7 mm |
| Accessorio per lame<br>da 1/2" | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 15,9 mm<br>12,7 mm              | 22,2 mm<br>15,9 mm |
| Accessorio per lame<br>da 3/4" | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 22,2 mm<br>19,0 mm              | 28,6 mm<br>25,4 mm |
| Accessorio per lame<br>da 1"   | Nel verso dei capelli<br>Contropelo | 28,6 mm<br>25,4 mm              | 34,9 mm<br>31,8 mm |



il tagliacapelli, spostare il pulsante dell'interruttore sulla posizione "ON". Per spegnerlo, riportare l'interruttore alla posizione originale. Dopo l'uso, riavvolgere il cavo di alimentazione e conservare il tagliacapelli Andis in un luogo sicuro.

## **FISAGGIO DEI PETTINI DEL TAGLIACAPELLI**

**(Le misure dei pettini possono cambiare a seconda del kit)**

È possibile regolare le lame per un taglio meno preciso fissando uno qualsiasi dei pettini supplementari a scatto realizzati appositamente per il tagliacapelli Andis. Gli accessori delle lame possono essere inseriti facilmente. Per utilizzare un pettine supplementare, inserirvi i denti delle lame del tagliacapelli. Spingere in basso il pettine supplementare; si aggancerà e sgancerà facilmente con uno scatto (Figure A e B). Il pettine guida i capelli lungo le lame e permette di controllare con precisione la lunghezza del taglio. Ogni pettine permette una diversa lunghezza di taglio, come indicato sul pettine stesso. La tabella seguente aiuta a determinare le lunghezze di taglio approssimative. Le lunghezze variano anche in base all'angolazione delle lame rispetto al cuoio capelluto e in base al tipo di capelli (più o meno folti o spessi, ricci o lisci).

## **REGOLAZIONE DELLE LAME DEL TAGLIACAPELLI**

Le lame del tagliacapelli Andis sono semplici da regolare. Per aumentare o diminuire la lunghezza di taglio, basta spostare con il pollice la leva di regolazione. In posizione verticale, le lame forniscono un taglio più corto e preciso (Figura C).

# **MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE**

Il meccanismo interno del tagliacapelli è stato lubrificato permanentemente in fabbrica. Fatta eccezione per la manutenzione ordinaria descritta nel presente manuale, non sono previsti altri interventi da parte dell'utente. L'eventuale manutenzione straordinaria deve essere effettuata presso la Andis Company o presso un centro di riparazione autorizzato dalla Andis.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, va sostituito dal fabbricante, un suo agente autorizzato o da personale parimenti qualificato.

## **REGOLAZIONE DELLA TENSIONE**

Il tagliacapelli Andis è stato tarato in fabbrica anche per quanto riguarda la tensione di linea. Tuttavia, a causa di possibili variazioni nella rete elettrica, può essere necessario regolarlo in base ai livelli di tensione presenti nella propria zona. Di solito, se la regolazione è errata, il tagliacapelli vibra rumorosamente quando è in funzione o viene a contatto con i capelli. È comunque normale che il tagliacapelli faccia questo rumore per un istante quando viene acceso.

## REGOLAZIONE DEL TAGLIACAPELLI

1. Oliare le lame.
2. La vite di regolazione della tensione si trova nella parte inferiore dell'alloggiamento, sul lato opposto all'interruttore (Figura D).
3. Accendere il tagliacapelli.
4. Inserendo un ciavavite nella scanalatura, girare la vite di regolazione della tensione in senso orario fino a che il tagliacapelli non vibra ininterrottamente. Quindi, girare lentamente la vite in senso antiorario finché il rumore non cessa.
5. A questo punto, il tagliacapelli è regolato alla tensione ottimale.

La vite di regolazione della tensione è un pezzo speciale e non deve essere sostituita da nessun'altra vite tranne che dal ricambio originale.

## TEMPERATURA DELLE LAME

A causa dell'alta velocità di funzionamento del tagliacapelli Andis, controllare spesso la temperatura delle lame, specialmente nel caso delle lame per taglio corto. Se le lame sono troppo calde, **immergere solo le lame** nell'Andis Blade Care Plus o applicare Andis Cool Care Plus e quindi l'olio Andis per tagliacapelli. In caso di lame staccabili, è possibile cambiare le lame per mantenere una temperatura confortevole; l'uso di più lame della stessa misura è molto diffuso tra i toelettatori.

## CURA E MANUTENZIONE DELLE LAME DEL TAGLIACAPELLI ANDIS

Le lame devono essere oliate prima, **durante** e dopo ogni uso. Se le lame del tagliacapelli lasciano una scia di capelli non tagliati oppure rallentano, è una chiara indicazione che devono essere lubrificate. Per evitare che l'olio penetri nel motore, tenere il tagliacapelli nella posizione indicata nella Figura E. Far cadere alcune gocce di olio per tagliacapelli Andis (Andis Clipper Oil) sul davanti e sui lati delle lame (Figura E). Pulire con un panno asciutto e morbido l'olio in eccesso. I lubrificanti spray contengono una quantità di olio insufficiente per una buona lubrificazione, ma rappresentano un eccellente metodo di raffreddamento del tagliacapelli. Per evitare gli infortuni, sostituire sempre le lame rotte o danneggiate. Per eliminare i ritagli di capelli dalle lame, si può usare una piccola spazzola o un vecchio spazzolino per denti. Per pulire le lame, si consiglia di versare Andis Blade Care Plus in un recipiente poco profondo e di immergere **solo le lame**, tenendo acceso il tagliacapelli. Tutto lo sporco e i ritagli di capelli accumulatisi tra le lame dovrebbero staccarsi. Dopo la pulizia, spegnere il tagliacapelli, asciugare le lame con un panno asciutto e procedere a tagliare di nuovo, secondo la necessità.

## SOSTITUZIONE/RIMOZIONE DEL GRUPPO DI LAME

Per rimuovere le lame, innanzitutto scollegare il tagliacapelli dalla presa di corrente. Capovolgere il tagliacapelli in modo che i denti delle lame siano rivolti verso il basso. Prima di continuare, si consiglia di appoggiare il tagliacapelli su

una superficie piana. Svitare le viti che fissano le lame. Rimuovere le lame. Per sostituirle o reinstallarle, sistemare la lama superiore, più piccola, nella posizione originale (Figura F). Allineare i fori delle viti presenti nella lama inferiore ai due fori nell'alloggiamento del tagliacapelli e reinserire le viti. Non avvitarle completamente. Capovolgere il tagliacapelli e regolare la lama inferiore in modo che i denti delle due lame siano paralleli, ma tenendo quelli della lama inferiore leggermente al di sopra di quelli della lama superiore. Se le lame non sono regolate in questo modo, possono pizzicare la pelle durante il taglio dei capelli.

## LAMA E APPARECCHIO/SERVIZIO DI RIPARAZIONE

Quando le lame del tagliacapelli Andis in dotazione perdono il filo a seguito dell'uso ripetuto, è consigliabile acquistare un nuovo gruppo di lame presso il fornitore Andis o un centro di assistenza Andis.

## SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nei Paesi della UE. Per evitare potenziali danni per l'ambiente o la salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per favorire una riutilizzazione sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, che potrà riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.



**ATTENZIONE!** Non toccare mai la tosatrice Andis mentre si apre o chiude un rubinetto e non tenerla mai sotto l'acqua corrente né immergerla in altri liquidi, pena il rischio di folgorazione ed il danneggiamento della tosatrice.  
**La ANDIS COMPANY non si assume alcuna responsabilità per lesioni causate dall'imprudenza.**

Lees onderstaande instructies vóór gebruik van uw nieuwe Andis tondeuse. Als u goed zorg draagt voor dit precisie-instrument, doet het jaren dienst.

## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij gebruik van een elektrisch apparaat (zie hieronder). Lees alle instructies vóór gebruik van de Andis tondeuse.

**Dit product mag niet door kinderen worden gebruikt.**

**GEVAAR: Neem het volgende in acht om het risico van elektrische schok te beperken:**

1. Probeer nooit een in het water gevallen apparaat uit het water te halen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Gebruik de tondeuse nooit in de buurt van water.
2. Gebruik het apparaat niet in het bad of de douche.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in het bad of de wastafel kan vallen of erin kan worden getrokken. Laat het apparaat niet vallen of leg het niet in water of een andere vloeistof.
4. Trek de stekker van het apparaat altijd meteen na gebruik uit het stopcontact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.

5. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderdelen reinigt, verwijdert of monteert.

**WAARSCHUWING: Neem het volgende in acht om het risico van brandwonden, brand, een elektrische schok of letsel bij personen te voorkomen:**


1. Laat een apparaat nooit zonder toezicht achter als de stekker in het stopcontact zit.
2. Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of aanwijzingen over het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betreffende gevaren begrijpen.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksdoel. Gebruik geen opzetstukken die niet door Andis worden aanbevolen.
5. **Gevaren voorkomen:** dit apparaat nooit gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het in het water gevallen is. Het apparaat naar een door Andis erkend reparatiecentrum brengen voor inspectie en reparatie.

6. Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Zorg dat u nooit een voorwerp in een opening van het apparaat laat vallen of inbrengt.
8. Gebruik het apparaat niet buiten, waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
9. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde kam of kapotte mesjes, omdat de huid hierdoor letsel kan oplopen.
10. Om het apparaat los te koppelen, zet u de schakelaar op uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
11. **WAARSCHUWING:** Het apparaat tijdens gebruik nooit neerzetten of laten liggen waar het (1) door een dier kan worden beschadigd of (2) aan weer is blootgesteld.
12. **Smeer de mesjes regelmatig.** Mesjes kunnen heet zijn tijdens het gebruik.
13. Het apparaat droog houden.
14. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## **BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Voordat u de tondeuse inschakelt, moet u het beschermkapje van de mesjes verwijderen. Steek de stekker van het snoer in een stopcontact voor aansluiting op netstroom van 230–240 volt, 50 Hz (Argentinië 220 V, 50 Hz) of zoals vermeld op het apparaat. Zet de schakelaar op 'ON' om de tondeuse in te schakelen. Om de tondeuse uit te schakelen, zet u de schakelaar terug op zijn oorspronkelijke stand. Na gebruik van de Andis tondeuse rolt u het snoer op en bergt u alles op een veilige plaats op.

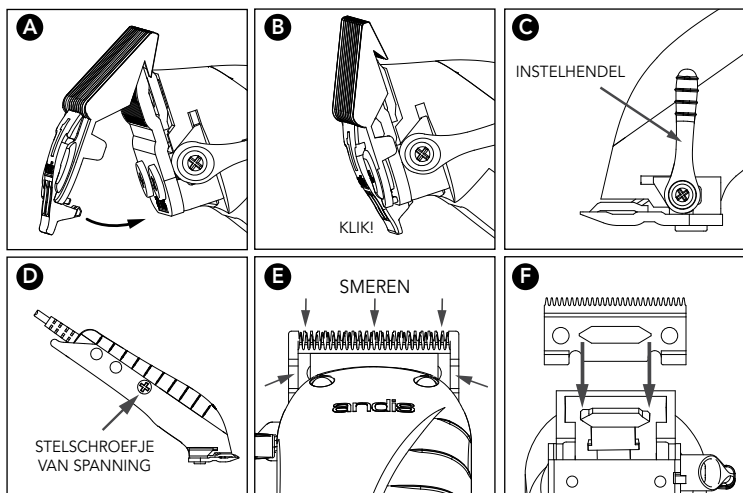

## GIDS VOOR KNIPPEN

| Omschrijving              | Kniprichting       | Kniplengte (bij benadering) |         |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                           |                    | Kort                        | Lang    |
| Standaardmesjes van Andis | Met haarrichting   | 1,6 mm                      | 4,8 mm  |
|                           | Tegen haarrichting | 0,8 mm                      | 3,2 mm  |
| Opzetstuk van 1/8"        | Met haarrichting   | 6,4 mm                      | 9,5 mm  |
|                           | Tegen haarrichting | 3,2 mm                      | 6,4 mm  |
| Opzetstuk van 1/4"        | Met haarrichting   | 9,5 mm                      | 12,7 mm |
|                           | Tegen haarrichting | 6,4 mm                      | 9,5 mm  |
| Opzetstuk van 3/8"        | Met haarrichting   | 12,7 mm                     | 15,9 mm |
|                           | Tegen haarrichting | 9,5 mm                      | 12,7 mm |
| Opzetstuk van 1/2"        | Met haarrichting   | 15,9 mm                     | 22,2 mm |
|                           | Tegen haarrichting | 12,7 mm                     | 15,9 mm |
| Opzetstuk van 3/4"        | Met haarrichting   | 22,2 mm                     | 28,6 mm |
|                           | Tegen haarrichting | 19,0 mm                     | 25,4 mm |
| Opzetstuk van 1"          | Met haarrichting   | 28,6 mm                     | 34,9 mm |
|                           | Tegen haarrichting | 25,4 mm                     | 31,8 mm |

## **DE OPZETKAMMEN GEBRUIKEN**

**(Sommige modellen hebben geen opzetkammen en de maten van de opzetkammen variëren per set.)**

U kunt de messen op een grotere kniplengte instellen door er een van de opklikbare opzetkammen aan te bevestigen die voor de Andis clipper zijn gemaakt. De opzetkammen kunnen eenvoudig worden bevestigd. Om een opzetkam te gebruiken, schuift u de tanden van het mes in de opzetkam. Klik de opzetkam omlaag, hij kan gemakkelijk worden vast- en losgeklit (Afbeelding A & B). Door de kammen wordt het haar naar de messen geleid en zo kunt u de lengte van het haar precies regelen. Elke kam is voor een andere kniplengte die op de kammen is aangegeven. Vind de gewenste kniplengte (bij benadering) in onderstaande tabel. De kniplengte varieert afhankelijk van de invalshoek van de mesjes op de huid en de dikte en textuur van het haar.

## **TONDEUSEMESJES AFSTELLEN**

De Andis instelbare tondeusemessen zijn gemakkelijk af te stellen. Voor elke knipstand, van lang tot kort, hoeft u alleen maar de instelhendel met uw duim te verschuiven. Als ze rechtop staan, zijn de messen ingesteld op de fijnste of kortste knipstand (Afbeelding C).

# **ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER**

De interne mechaniek van de tondeuse is duurzaam gesmeerd in de fabriek. Buiten het in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen onderhoud hoeft er geen ander onderhoud te worden verricht, behalve door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecenter.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een andere ter zake bevoegde persoon om risico's te voorkomen.

## **SPANNINGSREGELING**

Uw Andis tondeuse is in de fabriek op netspanning ingesteld. Vanwege variaties in de netspanning kan het echter nodig zijn om de instelling aan te passen voor uw regio. Als de spanning onnauwkeurig is afgesteld, merkt u meestal een 'gekletter' wanneer de tondeuse aanstaat of in het haar wordt geplaatst. (Het is normaal dat de tondeuse even 'klettert' bij het inschakelen.)



## TONDEUSE AFSTELLEN

1. Smeer de mesjes.
2. Het stelschroefje van de spanning bevindt zich in het onderste gedeelte van de behuizing tegenover de schakelaar (Afbeelding D).
3. Schakel de tondeuse in.
4. Met een schroevendraaier van de juiste maat draait u het stelschroefje van de spanning rechtsom totdat de tondeuse continu klettert. Vervolgens draait u het schroefje voorzichtig linksom totdat het gekletter stopt.
5. De spanning van de tondeuse is nu optimaal ingesteld.

Het stelschroefje van de spanning is een speciaal onderdeel en mag door geen enkele andere schroef worden vervangen dan het oorspronkelijke onderdeel van het apparaat.

## MESTEMPERATUUR

Wegens de hoge snelheid van Andis tondeuses moet de mesttemperatuur vaak worden gecontroleerd, vooral bij kort knippende bladen. Als de messen te warm zijn, dompel dan **alleen de messen** onder in Andis Blade Care Plus of breng er Andis Cool Care Plus en vervolgens Andis tondeuseolie op aan. Als u afneembare messen hebt, kunt u het mes vervangen om de temperatuur comfortabel te houden; diervverzorgers gebruiken vaak meerdere messen van dezelfde grootte.

## ZORG EN ONDERHOUD VAN DE MESJES VAN DE ANDIS TONDEUSE

De mesjes moeten vóór, **tijdens** en na elk gebruik worden gesmeerd. Als de mesjes van de tondeuse stroken ongeknipt haar laten zitten of langzamer beginnen te werken, moeten ze gesmeerd worden. De tondeuse moet zodanig worden vastgehouden (Afbeelding E) dat er geen smeermiddel in de motor kan lopen. Breng enkele druppels Andis tondeuse-olie aan de voor- en zijkant van de snijmesjes aan (Afbeelding E). Neem overtollige olie af met een zachte droge doek. Smeerspray bevat onvoldoende olie voor een goede smering, maar is een uitstekend koelmiddel voor de tondeuse. Vervang altijd kapotte of gekerfde mesjes om letsel te voorkomen. Verwijder resterend haar uit de mesjes met een klein borsteltje of een oude tandenborstel. Reinig de mesjes door ze in een ondiepe kom met Andis Blade Care Plus onder te dompelen, terwijl de tondeuse in werking is. Zorg dat **alleen de mesjes** zijn ondergedompeld. Het tussen de mesjes resterende haar en vuil komt nu los. Na reiniging zet u de tondeuse uit en droogt u de mesjes af met een droge doek. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken.

## MESJES VERVANGEN (VERWIJDEREN)

Om de mesjes te verwijderen, trekt u eerst de stekker van de tondeuse uit het stopcontact. Draai de tondeuse ondersteboven, zodat de tanden van de mesjes naar beneden zijn gericht. U kunt de tondeuse op een vlakke ondergrond plaatsen om dit te doen. Draai de messschroefjes los. Verwijder de mesjes.

Om de mesjes terug te plaatsen, brengt u eerst het bovenste mes op zijn plaats (Afbeelding F). Breng de schroefgaatjes in het onderste mes op één lijn met de twee gaatjes in de behuizing van de tondeuse en plaats de schroefjes terug. Draai de schroefjes niet helemaal vast. Draai de tondeuse ondersteboven en breng het onderste mes zodanig aan dat de tanden van beide messen parallel liggen. De tanden van het onderste mes moeten zich enigszins boven de tanden van het bovenste mes bevinden. Dit voorkomt dat de huid wordt gekneld bij het haarknippen.

## MES- EN TONDEUSE REPARATIESERVICE

Als de mesjes van uw Andis tondeuse na herhaald gebruik bot zijn geworden, verdient het aanbeveling om nieuwe mesjes aan te schaffen bij uw Andis leverancier of een door Andis erkend reparatiecenter.

## JUISTE AFVOER VAN DIT PRODUCT

Dit merkteken geeft aan dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongeregelde afvoer van afval te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen teneinde duurzaam hergebruik van hulpstoffen te verzekeren. Om een gebruikt apparaat terug te zenden, gebruikt u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de zaak waar u het product hebt gekocht. Daar kan het product voor milieuvriendelijke recycling worden aangeboden.



**LET OP:** Gebruik de Andis tondeuse nooit terwijl u een waterkraan bedient. De tondeuse nooit onder de kraan houden of in water onderdompelen. Er is gevaar voor een elektrische schok en beschadiging van de tondeuse.  
**ANDIS COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel voortvloeiend uit dergelijke onachtzaamheid.**

Leia as seguintes instruções antes de usar sua nova máquina de cortar cabelo Andis. Dedique o cuidado que um instrumento construído com precisão refinada merece e ele lhe proporcionará muitos anos de vida útil em serviço.

## SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Quando estiver usando um aparelho elétrico, devem ser seguidas sempre as precauções básicas, incluindo o seguinte: leia todas as instruções antes de usar a Máquina de Cortar Cabelo Andis. **Este produto não é para uso de crianças.**

### **PERIGO:** Para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Não tente pegar um aparelho elétrico que caiu na água. Desligue da tomada imediatamente. Nunca use a máquina de cortar cabelo próxima à água.
2. Não use enquanto estiver tomando banho ou em um chuveiro.
3. Não coloque ou guarde o aparelho elétrico onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia. Não coloque ou mergulhe na água ou em outro líquido.
4. Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso. Tire da tomada segurando e puxando da tomada, não pelo fio.
5. Desligue este aparelho elétrico antes da limpeza, remoção ou montagem das peças.

# **ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão às pessoas:


1. Um aparelho elétrico nunca deve ser deixado funcionando sozinho quando estiver ligado.
2. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 3 anos desde que supervisionadas por um adulto. Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instrução relativa ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
3. Crianças não devem brincar com este equipamento.
4. Use este aparelho elétrico somente para o seu uso devido conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Andis.
5. **Para evitar riscos:** nunca opere este aparelho se o fio ou a tomada estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado ou se tiver caído na água. Envie o aparelho para um Centro de Serviços Autorizado Andis para inspeção e reparos.
6. Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas.

7. Nunca deixe cair ou coloque nenhum objeto no interior de qualquer abertura.
8. Não use em áreas externas ou opere onde estejam sendo usados produtos com aerossol (spray) ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
9. Não use este aparelho com um pente danificado ou lâmina quebrada, pois pode provocar ferimento à pele.
10. Para desconectar, gire o controle para “desl” e em seguida retire o fio da tomada.
11. **ADVERTÊNCIA:** Durante o uso, não coloque ou deixe o aparelho elétrico onde ele possa ser (1) danificado por um animal ou (2) exposto ao tempo.
12. **Lubrifique as lâminas frequentemente.** As lâminas podem ficar aquecidas durante o uso.
13. Mantenha o aparelho seco.
14. A limpeza e a manutenção deste aparelho não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

## **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

Antes de ligar a máquina de cortar cabelo, remova a proteção da lâmina. Ligue o fio em uma tomada elétrica, opere a 230-240 volts, corrente elétrica CA de 50 ciclos (Argentina 220V, 50Hz) ou conforme observado na unidade. Para ligar a máquina de cortar cabelo mova o botão para a posição “ON”. Para parar, mova o botão de volta para a posição original. Após usar sua Máquina de Cortar Cabelo Andis, reenrole o fio e guarde em um local seguro.

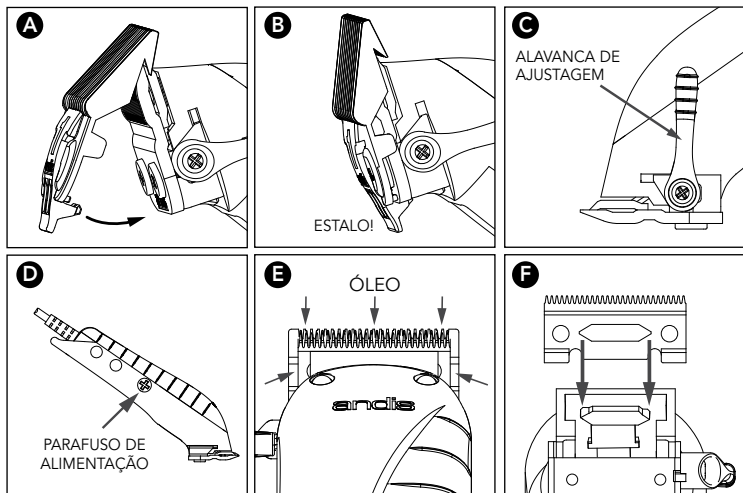

## GUIA PARA O CORTE

| Descrição               | Sentido de Corte                                            | Comprimento Aproximado do Corte  |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                                             | Fino                             | Grosso                               |
| Lâmina Andis Padrão     | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 1/16" (1,6 mm)<br>1/32" (0,8 mm) | 3/16" (4,8 mm)<br>1/8" (3,2 mm)      |
| Pente Acessório de 1/8" | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 1/4" (6,4 mm)<br>1/8" (3,2 mm)   | 3/8" (9,5 mm)<br>1/4" (6,4 mm)       |
| Pente Acessório de 1/4" | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 3/8" (9,5 mm)<br>1/4" (6,4 mm)   | 1/2" (12,7 mm)<br>3/8" (9,5 mm)      |
| Pente Acessório de 3/8" | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 1/2" (12,7 mm)<br>3/8" (9,5 mm)  | 5/8" (15,9 mm)<br>1/2" (12,7 mm)     |
| Pente Acessório de 1/2" | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 5/8" (15,9 mm)<br>1/2" (12,7 mm) | 7/8" (22,2 mm)<br>5/8" (15,9 mm)     |
| Pente Acessório de 3/4" | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 7/8" (22,2 mm)<br>3/4" (19,0 mm) | 1-1/8" (28,6 mm)<br>1" (25,4 mm)     |
| Pente Acessório de 1"   | Com a granulação do cabelo<br>Contra a granulação do cabelo | 1-1/8" (28,6 mm)<br>1" (25,4 mm) | 1-3/8" (34,9 mm)<br>1-1/4" (31,8 mm) |

## **USO DOS PENTES ACESSÓRIOS**

**(Alguns modelos não têm pentes e os tamanhos variam em cada kit)**

Você pode ajustar as lâminas para um corte mais longo usando um dos pentes acessórios feitos para o seu aparelho Andis. Os pentes são de fácil montagem; simplesmente deslize os dentes da lâmina cortadora no pente e encaixe o pente para baixo. Para remover basta desencaixar (Figuras A e B). Estes acessórios orientam o cabelo nas lâminas e fornecem um controle preciso dos comprimentos do cabelo. O comprimento do corte é indicado no pente acessório. Use a tabela para achar os comprimentos de corte aproximados. Ângulos diferentes de lâmina em relação à pele, espessura e textura do cabelo podem variar o comprimento de corte.

## **AJUSTE DA LÂMINA DA MÁQUINA**

O conjunto de lâmina ajustável da máquina Andis é fácil de ajustar. Para cortes grossos e finos, basta somente uma pancadela da alavanca de ajuste com seu polegar. Na posição vertical, as lâminas ficam ajustadas para cortes mais finos ou mais curtos (Figura C).

# **MANUTENÇÃO PELO USUÁRIO**

O mecanismo interno da sua máquina de cortar cabelo foi lubrificado permanentemente na fábrica. Afora a manutenção recomendada descrita neste manual, nenhuma outra manutenção deve ser realizada, exceto pela Andis Company ou por uma Estação de Serviço de Reparo Autorizada Andis.

Se o fio de alimentação estiver danificado, ele deve ser trocado pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um risco.

## **AJUSTAGEM DA ALIMENTAÇÃO**

Sua máquina de cortar cabelo Andis foi ajustada para a voltagem de linha na fábrica. No entanto, devido às variações de voltagem, pode ser necessário ajustar a regulagem de energia para a sua área. Se o ajuste de energia estiver desligado, você normalmente notará um “ruído” quando a máquina de cortar cabelo estiver ligada ou introduzida no cabelo. (É normal para sua máquina de cortar cabelo “fazer um ruído” por um instante quando for inicialmente ligada).

## **PARA AJUSTAR SUA MÁQUINA DE CORTAR CABELO**

1. Lubrifique as lâminas.
2. O parafuso de energia está localizado na parte inferior do alojamento, do lado oposto da chave (Figura D).
3. Ligue sua máquina de cortar cabelo.
4. Com o uso de uma chave de fenda, que se encaixe na ranhura, gire o parafuso de energia no sentido horário até que a máquina faça ruído continuamente. Em seguida, gire cuidadosamente o parafuso no sentido anti-horário até que o ruído cesse.

5. Sua máquina de cortar cabelo agora está ajustada na sua regulação ótima de energia.

O parafuso de energia é uma peça especial e não deve ser trocada por qualquer outro parafuso exceto a peça original do aparelho.

## TEMPERATURA DA LÂMINA

Devido à natureza de alta velocidade das máquinas de cortar cabelo Andis, verifique frequentemente o aquecimento da lâmina, especialmente em lâminas de corte próximo. Caso as lâminas estejam muito aquecidas, mergulhe as **lâminas somente** no Andis Blade Care Plus ou aplique o Andis Cool Care Plus e em seguida o óleo para Máquina de Cortar Cabelo da Andis. Caso tenha uma unidade com lâmina destacável, você pode trocar sua lâmina para manter uma temperatura confortável; usar várias lâminas do mesmo tamanho é a preferência dos profissionais da área.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS DA SUA MÁQUINA DE CORTAR CABELO ANDIS

As lâminas devem ser lubrificadas antes, **durante** e após cada utilização. Caso as lâminas da sua máquina de cortar cabelo deixem riscas ou estrias ou diminuam a velocidade, é um sinal certo de que as lâminas necessitam óleo. A máquina de cortar cabelo deve ser mantida na posição mostrada na Figura E para evitar que o óleo penetre no motor. Coloque algumas poucas gotas de Óleo Andis para Máquina de Cortar Cabelo na frente e na lateral das lâminas de corte (Figura E). Limpe o excesso de óleo das lâminas com um pano macio, seco. Lubrificantes do tipo Spray contêm óleo insuficiente para a boa lubrificação, mas são um excelente líquido de resfriamento para a máquina de cortar cabelo. Troque sempre lâminas quebradas ou com farpas para evitar lesão. Você pode limpar o excesso de cabelo das suas lâminas usando uma pequena escova ou uma escova de dentes usada. Para limpar as lâminas sugerimos a imersão **somente das lâminas** em um recipiente raso de Andis Blade Care Plus, enquanto a máquina estiver funcionando. Qualquer excesso de pelo e sujeira que tiver se acumulado entre as lâminas, deverá sair. Após a limpeza, desligue a máquina de cortar cabelo, seque as lâminas com um pano seco e comece novamente a cortar.

## TROCA E REMOÇÃO DO CONJUNTO DA LÂMINA

Para remover as lâminas, desligue primeiro a máquina de cortar cabelo da tomada. Gire a máquina de cortar cabelo de cabeça para baixo, de modo que os dentes da lâmina apontem para baixo. Você pode colocar a máquina sobre uma superfície plana para fazer isso. Afrouxe os parafusos das lâminas. Remova as lâminas.

Para trocar as lâminas, coloque a lâmina menor, superior na posição (Figura F). Alinhe os orifícios do parafuso na lâmina inferior com os dois orifícios no alojamento da máquina de cortar cabelo e recoloque os parafusos. Não aperte



os parafusos completamente. Gire a máquina e alinhe a lâmina inferior de modo que os dentes de ambas as lâminas fiquem paralelos, mas com os dentes da lâmina inferior ligeiramente acima dos dentes da lâmina superior. A inobservância disso pode resultar que a pele seja beliscada ao cortar o cabelo.

## REPAROS NA LÂMINA E NO APARADOR

Quando as lâminas da sua máquina de cortar cabelo Andis ficarem cegas após uso repetido, é aconselhável comprar um novo conjunto de lâminas disponível através de um fornecedor Andis ou através de uma Estação de Serviço Autorizado Andis.

## DESCARTE CORRETO DESTE PRODUTO

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros dejetos domésticos em toda a UE. Para evitar possível dano ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de dejetos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o varejista onde o produto foi comprado. Ele pode receber este produto para reciclagem ambiental segura.



**CUIDADO:** Nunca manuseie a sua Máquina de cortar cabelo Andis enquanto estiver operando uma torneira e nunca segure a sua máquina de cortar cabelo debaixo de uma torneira ou na água. Há risco de choque elétrico e dano à máquina de cortar cabelo. A **ANDIS COMPANY não será responsável no caso de lesão causada por descuido.**

在使用您的新 Andis 电剪之前请阅读以下说明。本器械优质精巧，请小心爱惜，以供您多年使用。

## 重要的安全事项

当您使用电器时，应始终遵循一些基本注意事项，包括以下几点：使用 Andis 电剪之前请阅读所有说明。**请不要让儿童使用本产品。**

### **危险：**要降低电击风险，请注意以下事项：

1. 请不要接触落入水中的电器。立即拔出插头。切勿在靠近水的地方使用电剪。
2. 请勿在洗澡和淋浴时使用。
3. 请勿在可能会跌入或拖入浴盆或浴池的地方放置或存放电器。请勿将电器放入或掉入水中或其他液体中。
4. 总是在使用后立即拔出此电器与电源插座连接的接头。抓住并拖动插头（而不是电源线）拔出插头。
5. 在清洁、拆卸或组装部件之前拔出此电器的插头。


### **警告：**要避免烧伤、起火、电击或人身伤害，请执行以下操作：

1. 将此电器插入电源时，应该一直有人在场看守。
2. 在有成年人监督的情况下，3 岁及以上儿童可使

用本电器。本电器可供 8 岁或 8 岁以上儿童和身体不健全、感官或智力能力缺乏或者缺少经验和知识的人员使用，但是这些人员需要在监督和指导安全使用本电器，且了解相关的危险。

3. 儿童不可玩耍本电器。
4. 此电器仅用于本手册中说明的用途。请勿使用非 Andis 推荐的附件。
5. **为了避免危险：**请勿在以下情况使用此电器：此电器的电源线或插头损坏、此电器工作不正常、此电器落地摔坏或损坏或掉落水中。请将此电器返回到 Andis 授权的维修站进行检查和维修。
6. 请将电源线远离热表面。
7. 切勿将任何物体掉入或插入到任何开口中。
8. 请勿在户外使用，或在使用气雾（喷雾）产品或输氧的环境中使用。
9. 请勿将此电器与损坏的梳子或断裂的刀片一起使用，因为这可能会划伤皮肤。
10. 要断开电源，请将控件调节为“关”，然后从电源插座拔出插头。
11. **警告：**在使用期间，请勿将此电器放在以下环境中：可能(1) 被动物损坏或(2) 暴露于室外。
12. **经常给刀片上油。**在使用期间，刀片可能变热。
13. 请保持电器干燥。
14. 儿童在没有监督的情况下不能对本电器进行清洁和用户维护。

## 请保存这些说明

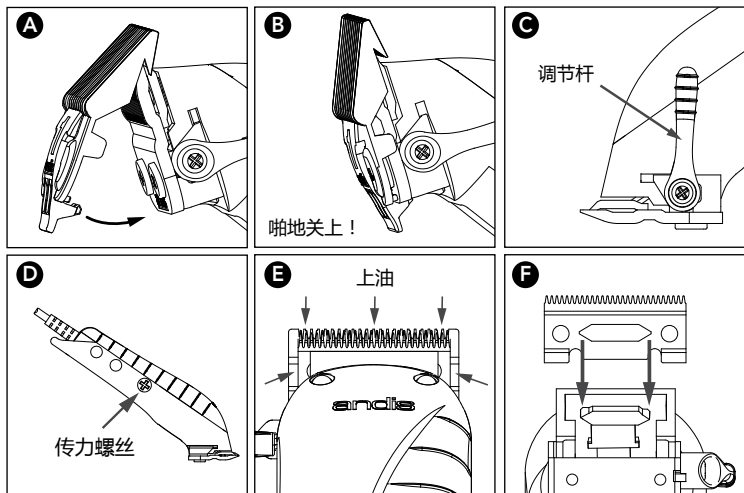

## 修剪指南

| 描述          | 修剪方向  | 近似修剪长度           |                  |
|-------------|-------|------------------|------------------|
|             |       | 精细               | 粗糙               |
| 标准 Andis 刀片 | 顺毛发纹理 | 1/16" (1.6 mm)   | 3/16" (4.8 mm)   |
|             | 逆毛发纹理 | 1/32" (0.8 mm)   | 1/8" (3.2 mm)    |
| 1/8" 刀片附件   | 顺毛发纹理 | 1/4" (6.4 mm)    | 3/8" (9.5 mm)    |
|             | 逆毛发纹理 | 1/8" (3.2 mm)    | 1/4" (6.4 mm)    |
| 1/4" 刀片附件   | 顺毛发纹理 | 3/8" (9.5 mm)    | 1/2" (12.7 mm)   |
|             | 逆毛发纹理 | 1/4" (6.4 mm)    | 3/8" (9.5 mm)    |
| 3/8" 刀片附件   | 顺毛发纹理 | 1/2" (12.7 mm)   | 5/8" (15.9 mm)   |
|             | 逆毛发纹理 | 3/8" (9.5 mm)    | 1/2" (12.7 mm)   |
| 1/2" 刀片附件   | 顺毛发纹理 | 5/8" (15.9 mm)   | 7/8" (22.2 mm)   |
|             | 逆毛发纹理 | 1/2" (12.7 mm)   | 5/8" (15.9 mm)   |
| 3/4" 刀片附件   | 顺毛发纹理 | 7/8" (22.2 mm)   | 1-1/8" (28.6 mm) |
|             | 逆毛发纹理 | 3/4" (19.0 mm)   | 1" (25.4 mm)     |
| 1" 刀片附件     | 顺毛发纹理 | 1-1/8" (28.6 mm) | 1-3/8" (34.9 mm) |
|             | 逆毛发纹理 | 1" (25.4 mm)     | 1-1/4" (31.8 mm) |

# 操作说明

在启动电剪之前，请取下刀片保护套。将电源线插入电源插座，使用 230-240 伏的电压、50 个周期的 AC 电流，阿根廷 220 伏，50 赫兹 或按设备上的说明操作。要开启电剪，请将开关按钮推至“ON”位置。要停止，请将开关按钮移回原位。使用完 Andis 电剪之后，重新缠好电源线并将其保存在安全处。

## 附装电剪梳

### （每套电剪附带梳子的尺寸都不相同）

您可以通过附装任何一款专为 Andis 电剪制造的按扣式刀片附件，使刀片切割的齿痕更为稀疏。刀片附件很容易安装。要使用刀片附件，请将工作刀片齿滑入刀片附件。将刀片附件推下（图 A & B），它能很容易的安装和卸下。梳子有助于将毛导入修剪刀片，使您准确的控制毛发长度。每个梳子都支持不同的修剪长度，如梳子上的标注。使用下表查找合适的修剪长度。不同的刀片角度与皮肤、毛发的厚度和毛发的纹理相关，会影响到修剪的长度。

## 电剪刀片调节

Andis 可调节电剪刀片装置很容易进行调节。从粗糙修剪到精细修剪，您只需要用拇指轻轻拨动调节杆。在竖直位置时，刀片设置用于最精细或最短的修剪（图 C）。

# 用户维护

您的电剪内部机械装置在出厂时已经进行了永久性润滑。除了本手册中说明的建议维护之外，无须再进行其他维护，除非 Andis 公司或 Andis 授权的售后服务点要求进行维护。

如果电源线损坏，则必须由制造商、服务代理商或类似有资格的人员来更换，以避免发生危险。

## 电源调节

您的 Andis 电剪出厂时已设置为线路电压。但是，由于不同的地方电压不同，因此很有必要根据您的所在区域调节电源设置。如果电源调节处于关闭状态，则开启电剪或接触头发时通常会在听到“咔嚓”声。（首次开启电剪时，有一小会发出“咔嚓”声是正常现象。）

## 要调节电剪，请执行以下操作：

1. 给刀片上润滑油。
2. 传力螺丝位于电剪外壳的下方，正对着开关（图 D）。
3. 打开电剪。
4. 使用与插槽相匹配的标准螺丝刀按顺时针方向旋拧传力螺丝，直至听到电剪发出持续的“咔嗒”声。然后按逆时针方向小心地旋拧螺丝，直至“咔嗒”声停止。
5. 您的电剪现已调节为最佳电源设置。

传力螺丝是非常特殊的部件，除了此电器的原始部件，切勿用其他任何螺丝替换此螺丝。

## 刀片温度

由于 Andis 电剪的高速性，请经常检查刀片温度，特别是闭合修剪刀片。如果刀片过热，请将刀片浸入 Andis Blade Care Plus 或使用 Andis Cool Care Plus，然后使用 ANDIS 电剪油。如果您有可分离的刀片装置，您可以更换您的刀片以维持舒适的温度；美容师们通常会使用相同尺寸的多个刀片。

## Andis 电剪刀片的维护和保养

在每次使用前、使用中和使用后都应该给刀片上油。如果刀片在修剪毛发时留下条纹痕迹或速度变慢，这就明显说明刀片需要上油。应当按图 E 所示位置握住电剪，以防止油流入电机。请在工作刀片的前端和两侧滴几滴 Andis 电剪油（图 E）。请使用柔软干燥的布擦掉刀片上多余的油。喷雾式润滑剂所包含的油不足以进行良好的润滑，但可以作为很好的电剪刀片冷冻剂使用。请及时替换破损或有刻痕的刀片以防意外伤害。您可以使用小刷子或旧牙刷清除刀片上多余的毛发。要清洁刀片，我们建议您在电剪运行时**仅将刀片**浸入一浅盘 Andis Blade Care Plus 电剪油中。此时刀片之间积存的任何多余毛发和脏物都将被清洗出来。清洁之后，关掉电剪并使用干燥的布将刀片擦干，然后再启动电剪即可。

## 更换（卸下）刀片套件

要卸下刀片，首先从电源插座拔下电剪。将电剪翻过来，使刀齿朝下。您最好将电剪置于平坦的表面上执行此操作。拧下刀片上的螺丝。卸下刀片。

要更换刀片，请将上方较小的刀片移回原位置（图 F）。将底部刀片的螺丝孔和电剪外壳的两个孔对齐，然后更换螺丝。请不要将螺丝完全紧固。将电剪翻转并对齐下方的刀片，使两个刀片的刀齿平行，但下方刀片的刀齿要略高于上方刀片的刀齿。如果不这样做，则在修剪毛发时可能会伤到皮肤。

## 刀片和电剪维修服务

当您的 Andis 电剪刀片经过重复使用变得迟钝时，建议您通过 Andis 供应商或通过 Andis 授权维修站购买一套新的刀片。

## 本产品的正确处理方法

此标志表示在欧盟地区本产品不应同其他家庭废弃物一同进行处理。为防止因不受控制的废弃物处理而对环境或人身健康可能造成的危害，请负责地对其进行回收，以提高材料资源的可持续再利用。要返回使用过的设备，请使用返回和收集系统，或者联系出售此产品的零售商。他们可以使用此产品进行环境安全回收利用。



**警告：**当您操作水龙头时切勿拿放 Andis 电剪，切勿将电剪放在水龙头之下或水中。可能有电击危险，也可能损害您的电剪。 **ANDIS 公司将不会对此类疏忽造成的伤害负任何责任。**

Перед началом использования новой машинки для стрижки волос фирмы Andis, пожалуйста, прочтите следующие инструкции. При осторожном обращении, какого заслуживает высококачественный, прецизионно изготовленный прибор, он безотказно прослужит много лет.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов всегда необходимо следовать базовым мерам предосторожности, в число которых входят описанные ниже. Изучите все инструкции, прежде чем приступить к использованию триммера Andis. **Это изделие не предназначено для использования детьми.**

**ОПАСНО!** Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте следующие инструкции.

1. Не пытайтесь достать прибор, упавший в воду. Незамедлительно отсоедините его от электросети. Не используйте прибор вблизи воды. Не используйте машинку для стрижки волос вблизи воды.
2. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
3. Размещайте прибор так, чтобы он не мог упасть в раковину или ванну. Не помещайте и не роняйте его в воду или другую жидкость.
4. Всегда отключайте прибор от электросети сразу же после завершения использования. Отключая прибор от электросети, держите за вилку, а не за провод.
5. Отсоединяйте прибор, прежде чем приступить к его чистке, разборке или сборке.




**ОСТОРОЖНО!** Во избежание ожогов, возгорания, поражения электрическим током или получения травм соблюдайте следующие инструкции.

1. Запрещается оставлять без присмотра прибор, подсоединенный к электросети.
2. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 3 лет с условием, что они находятся под наблюдением. Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, умственными возможностями, а также чувствительностью, либо обладающими недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного использования данного устройства и понимают весь связанный с этим риск.
3. Не разрешайте детям играть с данным прибором.
4. Используйте этот прибор только для целевого применения, описанного в настоящем руководстве. Не используйте принадлежности, не рекомендованные Andis.
5. **Чтобы избежать риска возникновения травм:** запрещается использовать этот прибор, если шнур или вилка питания повреждены; прибор не функционирует надлежащим образом; прибор поврежден или его уронили в воду. Верните прибор в авторизованный сервисный центр Andis на диагностику и ремонт.

6. Шнур питания должен располагаться на расстоянии от поверхностей нагрева.
7. Запрещается опускать или вставлять предметы в любое из отверстий на приборе.
8. Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе, там, где используются аэрозоли и другие распыляемые вещества, а также в местах, где подается кислород.
9. Запрещается использовать прибор с поврежденной расческой или лезвиями, поскольку это может привести к травмированию кожи.
10. Для того чтобы выключить прибор, сначала переведите его переключатель в выключенное положение, а затем отсоедините прибор от электросети.
11. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Во время эксплуатации устройства не храните и не оставляйте его там, где оно: 1) может быть повреждено животными; 2) будет подвергаться воздействию погодных условий.
12. **Регулярно смазывайте лезвия маслом.** Во время использования лезвия могут нагреваться.
13. Прибор должен быть постоянно сухим.
14. Чистка и эксплуатационное обслуживание прибора не должны осуществляться детьми, если они не находятся под присмотром взрослых.

## **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ**

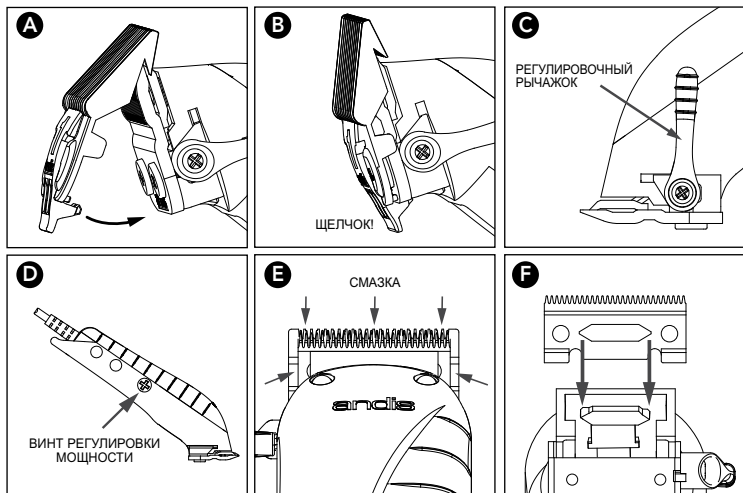

## ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫБОРА ЛЕЗВИЙ И ПРИСТАВОК

| Описание                   | Направление стрижки                   | Прибл. длина удаляемых волос<br>Формообразующая стрижка | Черновая стрижка   |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Стандартное лезвие Andis   | По направлению волос<br>Поперек волос | 1,6 мм<br>0,8 мм                                        | 4,8 мм<br>3,2 мм   |
| Приставка-гребенка 3,2 мм  | По направлению волос<br>Поперек волос | 16,4 мм<br>3,2 мм                                       | 9,5 мм<br>6,4 мм   |
| Приставка-гребенка 6,4 мм  | По направлению волос<br>Поперек волос | 9,5 мм<br>6,4 мм                                        | 12,7 мм<br>9,5 мм  |
| Приставка-гребенка 9,5 мм  | По направлению волос<br>Поперек волос | 12,7 мм<br>9,5 мм                                       | 15,9 мм<br>12,7 мм |
| Приставка-гребенка 12,7 мм | По направлению волос<br>Поперек волос | 15,9 мм<br>12,7 мм                                      | 22,2 мм<br>15,9 мм |
| Приставка-гребенка 19,0 мм | По направлению волос<br>Поперек волос | 22,2 мм<br>19,0 мм                                      | 28,6 мм<br>25,4 мм |
| Приставка-гребенка 25,4 мм | По направлению волос<br>Поперек волос | 28,6 мм<br>25,4 мм                                      | 34,9 мм<br>31,8 мм |

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации машинки снимите защитную насадку. Подключите шнур к розетке электросети с напряжением 230–240 В и частотой 50 Гц переменного тока (для Аргентины — 220 В и 50 Гц) или с иными характеристиками, соответствующими указанным на корпусе прибора. Для включения машинки сдвиньте переключатель вперед, а для выключения — сдвиньте его назад. После использования машинки Andis замотайте провод и уберите прибор в безопасное место.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНЫХ ГРЕБНЕЙ

(Некоторые модели не оснащены гребнями, а их размеры зависят от комплектации.)

Можно настроить лезвия на большую длину стрижки с помощью любого съемного гребня, предназначенного для вашего триммера Andis. Гребни легко устанавливаются: просто вставьте зубчики лезвий в гребень и надавите на него до щелчка (рис. А — В). Гребень снимается простым отщелкиванием. Эти съемные гребни направляют волосы к лезвиям и позволяют точно регулировать длину отрезаемых волос. Длина стрижки указывается на съемной гребенке. Различные углы лезвий относительно кожи, а также толщина и текстура волос влияют на длину стрижки.

## РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЙ МАШИНКИ

Лезвия вашей машинки Andis легко настраивать. От жестких до тонких волос: один щелчок регулировочного рычажка и настройка готова. При вертикальном положении лезвия настроены на стрижку тонких или коротких волос (рис. С).

# ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внутренний механизм вашего триммера был смазан в заводских условиях и не требует регулярной смазки. Помимо рекомендованного обслуживания, описанного в этом руководстве, не требуется никакого другого обслуживания, кроме проводимого компанией Andis или авторизованным сервисным центром Andis.

Если провод электропитания поврежден, его замену должен выполнять производитель, его сервисный представитель или специалист с соответствующей квалификацией, чтобы избежать риска возникновения травм.

## РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Ваша машинка Andis прошла заводскую регулировку линейного напряжения. Тем не менее, при других показателях напряжения может потребоваться регулировка мощности для эксплуатации в вашем регионе. Если регулировка мощности отключена, обычно можно услышать щелкающий звук при включении машинки или касании волос. (В нормальном состоянии прибора при первоначальном

включении можно услышать единовременный щелкающий звук. Он не указывает на неисправность.

## РЕГУЛИРОВКА МАШИНКИ

1. Смажьте лезвия.
2. Винт регулировки мощности расположен в нижней части корпуса напротив переключателя (рис. D).
3. Включите машинку.
4. С помощью подходящей отвертки поверните винт по часовой стрелке до тех пор, пока машинка не будет издавать непрерывные щелкающие звуки. Аккуратно поверните винт против часовой стрелки до тех пор, пока машинка не перестанет издавать щелкающие звуки.
5. Мощность вашей машинки отрегулирована и является оптимальной.

Винт регулировки мощности — это важная деталь машинки. Недопустимо заменять оригинальный винт прибора каким-либо другим винтом.

## ТЕМПЕРАТУРА ЛЕЗВИЙ

В связи с высокой скоростью работы триммеров Andis регулярно проверяйте лезвия на нагрев, особенно при небольшом расстоянии от режущих лезвий до кожи. Если лопасти слишком горячие, опустите **лезвия только** в Andis Blade Care Plus или примените Andis Cool Care Plus, а затем Andis Clipper Oil. Если у вас есть съемный блок лезвий, вы можете менять лезвия, чтобы обеспечить работу при комфортной температуре. Многие парикмахеры для домашних животных используют по несколько лезвий одинакового размера.

## УХОД ЗА ЛЕЗВИЯМИ ТРИММЕРА ANDIS И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лезвия следует смазывать до, **во время** и после каждого использования. Если лезвия вашего триммера оставляют полосы или медленно работают, это является верным признаком необходимости их смазывания. Во избежание попадания масла в мотор держите триммер так, как показано на рисунке E. Капните несколько капель смазки Andis Clipper Oil на переднюю и боковые стороны режущих лезвий (рис. E). Сотрите излишнюю смазку с лезвий мягкой сухой тканью. Смазки-аэрозоли содержат недостаточно масла для хорошего смазывания, однако очень хорошо охлаждают триммер. Всегда заменяйте сломанные лезвия или лезвия с зазубринами во избежание травм. Вы можете удалить волосы с лезвий с помощью небольшой кисточки или зубной щетки. Для очистки лезвий рекомендуется погрузить **исключительно лезвия** на работающем триммере в плоскую емкость, наполненную средством по уходу за лезвиями Andis Blade Care Plus. Это приведет к удалению грязи и волос, которые могли застрять между лезвиями. После очистки выключите триммер, высушите лезвия сухой тканью и начинайте стрижку или подрезку.

## ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА БЛОКА ЛЕЗВИЙ

Прежде чем снимать лезвия, отключите триммер от электросети. Переверните триммер так, чтобы зубцы лезвий были направлены вниз. Для выполнения следующих действий триммер можно положить на ровную поверхность. Отверните винты крепления лезвий. Снимите лезвия.

Чтобы снова установить лезвия, сначала снова установите маленькое верхнее лезвие так, как показано на рисунке F. Совместите два отверстия для винтов в нижней части лезвия с двумя отверстиями в корпусе триммера, затем установите винты. Не затягивайте винты полностью. Переверните триммер и установите нижнее лезвие таким образом, чтобы зубцы обоих лезвий были параллельны, при этом зубцы нижнего лезвия должны находиться чуть выше зубцов верхнего лезвия. Невыполнение этого требования может привести к захватыванию кожи во время стрижки.

## СЛУЖБА ПО РЕМОНТУ ЛЕЗВИЙ И ТРИММЕРА

Если в процессе эксплуатации лезвия машинки для стрижки волос/триммера пришли в негодность, рекомендуется приобрести новый блок лезвий у дилера компании Andis.

## НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Этот символ означает, что данное изделие следует утилизировать отдельно от остальных бытовых отходов на территории стран ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью людей в результате бесконтрольного удаления отходов, серьезно отнеситесь к утилизации изделия. Чтобы утилизировать использованное изделие, воспользуйтесь одной из систем сбора и утилизации или обратитесь по месту покупки изделия, где обеспечат безопасную для окружающей среды утилизацию.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать триммер Andis при открытом водопроводном кране, а также держать триммер под струей воды или непосредственно в воде. Существует опасность поражения электрическим током или повреждения вашего триммера. **КОМПАНИЯ ANDIS не будет нести ответственность в связи с травмой, вызванной подобной халатностью.**

# DISTRIBUTORS

## ARMENIA

---

### NUSHIKYAN

anna@pharmafrance.am

## AUSTRIA

---

### PRO ZOON PHARMA GMBH

Karl Schönherr Strasse 3

Wels, Austria 4600

43 7242 28333

info@prozoon.at

## BELGIUM

---

### EMMERS RUITERSPORT BVBA

Bernard Kempplein 23

Hamont-Achel, Belgium 3930

shop@emmers.be

### FIRMA BIANCA NG BVBA

Scharebrugstraat 255

Blankenberge, Belgium 8370

standaert.dominique@skynet.be

### HAIRCO

Gentsesteenweg 190

Deinze, Belgium 9800

32 9 330 2064

info@hairco.be

### KOLL GROOMING PRODUCTS BVBA

Senator A. Jeurissenlaan 1155

Zonhoven Belgium 3520

32 89 35 34 21

admin@koll-groomingproducts.be

### MEDINI NV

Legeweg 157i

Oostkamp, Belgium 8020

32 50 433 442

info@medini.be

### TRANSROOM NV

Moenkouterstaat 4

Moen, Belgium 8552

32 56 252010

info@transgroom.com

## BULGARIA

---

### ET "BIOMED - NIKOLAY GOLOMEHOV"

Grebenetz #6 St.

Sofia, Bulgaria 1680

359 2 859 8323

info@biomedbg.com

### ILIADA EOOD

Blvd. Tsarigradsko Shossee 137 Bsm

Center Floor 4

Sofia, Bulgaria 1784

35929768410

chdelmas@iliada.bg

## CYPRUS

---

### ARVO TRADING CO. LTD.

PO Box 22175

4, Gevgelis Str.

Nicosia, Cyprus 1071

357 2237 4818

info@arvo.com.cy

### D. CHR. SUPPLIES LTD.

V.A.T. Number 10383546q

Giochan Strauss 6,3060

Limassol, Cyprus 3048

357 998 09837

d.chrysostomou@hotmail.com

### THAVATRACO ENTERPRISES

PO Box 51815

Limassol, Cyprus 3508

9357 25 338 129

thavatraco@cytanet.com.cy

## CZECH REPUBLIC

---

### PALAS IMPORT S.R.O.

Jirovcova 916/63

Ceske Budejovice

Czech Republic 370 04

420 387 426441

palasimport@seznam.cz

## DENMARK

---

### DAN RIDER APS

Groftebjergvej 29

Haderslev, Denmark 5492

45 64471810

kontakt@danrider.dk

### EVET A/S

Ole Roemers Vej 26a

Haderslev, Denmark 6100

45 73523918

salg@evet.dk

### JORGEN KRUUSE A/S

Havretoften 4

Langeskov, Denmark 5550

45 72141511

export@kruuse.com

### KW HUNDE & KATTEARTIKLER A/S

Rodovrevej 253 A

Rodovre, Denmark 2610

45 36757860

kwpet@kw.dk

### LOPPETJANSEN DK

Strandvejen 10

Indkørsel Fra Dronningsgade

Nyborg, Denmark 5800

45 65312110

kundeservice@loppetjansen.dk

### OS FRISORARTIKLER

Meterbuen 6-12 Byg. 8

Skovlunde, Denmark 2740

45 20905070

support@osartikler.dk

### OSTRAND

Rorgangen 16

Karlsunde, Denmark 2690

45 46153839

ostrand@ostrand.dk

### PITSTOP FOR PETS

Aegirsvej 8

Hillerod, Denmark 3400

45 48471214

psp@pitstoppets.dk

## **THORDAL-CHRISTENSEN**

Dronning Margrethesvej 8  
Randers Soe, Denmark 8960  
45 86421333  
lars@thordal.dk

## **VIKING DANMARK**

Koldkaergaard  
Agro Food Park 12  
Aarhus N, Denmark DK-8200  
mail@vikingdanmark.dk

## **ESTONIA**

### **HAIRLINE OU**

Rotermanni 8 Peterburi Tee 34/4  
Tallinn, Estonia 10115  
3726645062  
anu@hairline.ee

### **OPTIMER LTD.**

Parnu Mnt. 463  
Tallinn, Estonia 10916  
372 6081181  
tonis.lokk@optimizer.ee

## **FINLAND**

### **KAHERRYSHUOLTO OY**

Karjalankatu 10  
Helsinki, Finland 00520  
358 9 877 1166  
heidi.jokinen@kaherryshuolto.fi

### **MIRACULOS OY**

Salomonkatu 17 A10  
Helsinki, Finland 00100  
358 20 1410410  
info@fourreasons.fi

### **MUSTI GROUP NORDIC OY**

Makitorpantie 3 B (2. Krs.)  
Helsinki, Finland 00620  
358 44 206 0285  
email@mustigroup.com

## **VETMAN OY**

09758942  
PO Box 100  
80020 Kollektor Scan, Finland  
358 2 7221 222  
vetman@vetman.fi

## **FRANCE**

### **C.A.R. SAS**

3,5,7 Rue Gustave Eiffel  
Marseille, France 13010  
33 4 91782050  
car.sa@jacques-seban.com

### **CHADOG DIFFUSION**

9 Rue Leonard Da Vinci  
Aytte, France 17440  
33 5 46438585  
service-clients@chadog.fr

### **JIKA - GRIMAUD GELARD**

P.A. La Grignardais  
Pleslin, France 22490  
33 2 96271047  
info@gg-jk.com

### **SAINT GERMAIN FRANCE**

6 Rue Fortia  
Marseille, France 13001  
33 6 84 04 68 47  
tarek.belaroussi@stgermain-dz.com

### **SAREF**

Rue de Fleurence  
ZI de Blanquefort  
Attn: Michel Fontes  
Blanquefort, France 33295  
33 5 56955161  
saref.commande@gmail.com

## **GERMANY**

### **EBIMEX**

Im Westesch 19  
Wilsum, Germany 49849  
49 5945 655  
info@ebimex.de

### **ERICH HARTKOPF GMBH & CO. KG**

Backershof 13-15  
Solingen, Germany 42699  
49 212 221460  
info@ehaso.de

### **H. HAUPTNER UND RICHARD HERBERHOLZ**

GmbH & Co. Kg.  
Kullerstrabe 38-44  
Solingen, Germany 42651  
49 212 25010  
info@hauptner-herberholz.de

### **MEIBNER GMBH**

Paul-Henri Spaakstr. 6  
Koln-Dellbruck, Germany 51069  
49 221 9689 788  
info@meissner-koeln.de

### **TIERBUDE NALBACH GMBH**

Hauptstrasse 199  
Nalbach, Germany 66809  
49 6838 974 1282  
info@tierbude-grosshandel.com

### **TRIXIE HEIMTIERBEDARF GMBH & CO.**

KG Industriestrasse 32  
Tarp, Germany 24963  
49 4638 2109 250  
info@trixie.de

### **UNITED SALON TECHNOLOGIES**

Ketzberger Strasse 34  
Solingen, Germany 42653  
49 212 383288463  
info@ust-germany.com



## GREECE

---

### NIKOLAOS HATZIMICHAEL

79-81 Socratous Str.  
Athens, Attica Greece 10432  
302105233823  
nikos.hatzimichael@yahoo.com

### YIANNIS TSOMBARIS

47 Marni St.  
Athens, Greece 10438  
302105226671  
yiannist@otenet.gr

## HUNGARY

---

### GHISLANDI & TARSAI

Allatgyogyszati Kereskedelmi Kft.  
Budapest, Fogarasi Ut 43/C  
Hungary 1148  
36209617534  
ghislandi@ghislandi.hu

### KISS ME HUNGARY KFT

Ulloi Ut 214  
Budapest, Hungary 1191  
36 303077695  
andishungary@gmail.com

## IRELAND

---

### BEAUTY SAVERS INTERNATIONAL

t/a SALON SAVERS  
Unit 50 Canal Walk  
Parkwest, Dublin 12, Ireland  
353 1 620 5943  
salonsavers@gmail.com

### CASTLELACK CANINE PRODUCTS

Lakefield House  
Castlelack, Bandon  
Co. Cork, Ireland  
353 21 7330138  
info@ccpdogs.ie

### DUGGAN VETERINARY SUPPLIES

Holycross Thurles  
Co. Tipperary, E41 A093, Ireland  
353 504 43169  
sales@dugganvet.ie

### VETEQUIP LTD.

Unit C1, Clane Buisness Park  
Clane Co. Kildare, Ireland  
353 87 267 0137  
info@vetequipment.ie

## ITALY

---

### ANGELOFRANCESCHINI S.R.L.

Via Ca Ricchi 15  
San Lazzaro Di Savena, Italy 40068  
393486833744  
luca.beghelli@alpha-vet.it

### CAMON SPA

Via L. Cosentino Nr. 1  
Albaredo D'Adige (Vr) Italy 37041  
39 045 660 8511  
mirco.giuriato@camon.it

### COLTELLERIA PALLA

Via Vochieri 69  
Alessandria, Italy 15100  
39 013 12 64774  
lipolla@libero.it

### COLTELLERIE MILANESI SAS

Via Solari 56 Int.  
Milano, Italy 20144  
39 02 422 2291  
thomashaupt@coltelleriemilanesi.it

### SILVER TRADING

Via Voltorno 36-38  
Roma, Italy 00185  
39 3511169452  
silvertradingitaly@gmail.com

### MOROCUTTI GIOVANNI SRL

Via Cassala 64  
Brescia, Italy 25126  
30 0571 542421  
anna.morocutti@morocutti.it

### PET ENERGY S.R.L.

Via Mazzini, 83  
Alpignano (To), Italy 10091  
info@petenergy.it

### PORRINI GROUP SRL

Via Maestri Del Lavoro 23/25  
Castenedolo, Italy 25014  
39 030 279 1814  
giovanni.bertoli@porrini-group.com

## LITHUANIA

---

### GROZIO SPEKTRAS, LTD

Partizanu G. 70.37  
Kaunas, Lithuania 50351  
370 675 81214  
purchase@groziospektras.lt

### KRINONA, UAB

Raudondvario Pl. 162  
Kaunas, Lithuania LT-47174  
370 759025  
Justina@krinona.lt

## MALTA

---

### EXCEED

122, St. Thomas St.  
Fgura Fgr, Malta 1604  
356 793 22949  
noelledarmanin@hotmail.com

### NORIVA LTD.

351 Mallia Haus, Htjriet St.  
Mosta Mst., Malta 3068  
356 214 13112  
info@noriva.com.mt

### SALON SERVICES LTD.

Somnium, Tower Rd.  
Swatar, Birkirkara, Malta BKR4011  
356 21 449236  
simone@salonsmalta.com

## NETHERLANDS

---

### 1 SUPPLY B.V.

Winkler Prinsstraat 17  
Assen, Netherlands 9403 AZ  
31 85 016 0890  
office@1supply.nl

### KNEZEVIC IMPORT EN EXPORT BV

Lorentzweg 7  
Spijkenisse, Netherlands 3208LJ  
31 181 617833  
info@trim.nl

### OKDV GROOMING PRODUCTS

Max Havelaardreef 170  
Oosterhout, Netherlands 4906 BD  
31 162 459 499  
okdv@xs4all.nl

### VEE SERVICE IDAC BV

Thomas Edisonweg 36  
Drunen, Netherlands 5151DJ  
31 416 379 955  
info@veeserviceidac.nl

## POLAND

---

### 4 PAWS IZABELA LEGOWIK

Orla 8 St.  
Tuchola, Poland 89-500  
48 52 334 6455  
biuro@germapol.pl

### F.P.H.U. SEWING S.C.

Ul. Kowaniec 55  
Nowy Targ, Poland 34-400  
48 18 2669333  
biuro@sewing.pl

### GROOMERSHOP MACIEJ TOMASZEWSKI

Pianowo 38  
Koscian, Poland 64-000  
48 504 399582  
biuro@groomershop.pl

### KARUSEK.COM.PL SP.ZO.O.SP.K

Ul. Nad Sadolem 6a  
Krakow, Poland 31-228  
48 123 535088  
mirek@groomer.com.pl

### PROXIMUS KRZYSZTOF WYRZYKOWSKI

Pilsudskiego 59a  
Siedlce, Poland 08-110  
48 501 161654  
k.wyrzykowski@sedfryz.pl

## PORTUGAL

---

### 4 RUMOS SOC UNIP LDA

R. Teixeira Gomes, Lt 18 Cv/B  
Lagos, Portugal 8600-587  
351 282 761 524  
geral@4rumos.pt

### CANIAGUEDA - PRODUTOS PARA ANIMAIS

Rua Americo Fernandes, 37  
3750-715 Recardaes  
Aguada, Portugal 3750-715  
351 234 098 454  
geral@caniaguada.com

### QUINTA NOVA LDA

Rua Alvino Jose Domingues, 647  
Maia, Portugal 4470-034  
351 229 486041  
albertino@quintanova.pt

### VETIN PRODUTOS VETERINARIOS LDA

Sitio Polo Industrial  
Brejos Dos Carreiros  
Fase 2 - Armazem A/B  
Quinta Do Anjo, Portugal 2950-554  
351213162576  
geral.vetin@gmail.com

### VIP BARBER CHAIRS

Travessa Vila Mea  
Pavilhao 6 Esmeriz  
Vila Nova Famalicao, Portugal  
4760-480  
351 252 312 343  
ag@vip-barber-chairs.pt

## ROMANIA

---

### DAISY PET SRL

10 C Ficusului Str.  
Bucharest, Romania 14293  
011 407 445 15555  
office@daisy-medical.ro

### REDHEAD DISTRIBUTION SRL

Bld. Constantin Brancusi Nr. 163  
Ap. 21f  
Cluj-Napoca, Romania 400000  
40 746 110 522  
zsolt.deak@yahoo.com

### SC LATODIS COM SRL

Centru St. No 636, Bl. 21  
Parter Poiana Campina  
Prahova, Romania 107425  
40 244 371 995  
office@latodis-med.com

## SLOVAKIA

---

### BELORA, S.R.O.

Langsfeldova 24  
Bratislava, Slovakia 81104  
421 905 616 859  
jzidek@belora.sk

### PROFIKOZMETIKA, S.R.O.

Mengusovce 94  
Mengusovce, Slovakia 059 36  
421 908 988 136  
info@profikozmetika.sk

## **SLOVENIA**

---

### **HAIR CULTURE**

Ervin Majetic S.P.  
Gospodstvena Cesta 1  
Ljubljana, Slovenia 1000  
386 30 333 220  
snezana.horvat@siol.net

## **SPAIN**

---

### **ESTEVE MARCO S.L.**

Avenida Juan de La Cierva  
10 Bajo Local 4  
Valencia, Spain 46980  
34 96 105 6185  
alberto@estevemarco.es

### **GLORIA PETS S.L.**

Poligono Ind Berriain  
C/D Nave 133-134  
Berrioplano (Navarra), Spain 31013  
34 948 30 90 49  
joseba.lizarraga@creacionesgloria.com

## **SWEDEN**

---

### **4DOGS IMPORT SWEDEN AB**

Lodjursgatan 4b  
Landskrona, Sweden 261 44  
46 418 484 010  
info@4dogs.se

### **AB DOGMAN**

Box 100, Astorp, Sweden S-265 22  
info@dogman.se

### **BRATT TRADING AB - ANIMAL**

Studiovagen 8  
Tyreso, Sweden 135 48  
46 8 712 9510  
info@bratt-trading.se

### **BRATT TRADING AB - B&B**

Studiovagen 8  
Tyreso, Sweden 135 48  
46 8 712 9510  
info@bratt-trading.se

### **LYCKLIGA FARET SKARSLIPERI**

Prastavagen 254  
Hoganas, Sweden 263 91  
46 42 722 83  
info@lyckliga.nu

### **NEXT2VET AB**

Ostra Zinkgatan 2  
Ystad, Sweden SE-271 39  
46 411 555730  
info@next2vet.se

### **SCANDIVET AB**

Granitgatan 2  
Enköping, Sweden 749 40  
46 171 857 70  
info@scandivet.se

### **SWEVET AB**

Forskaregatan 1 D Se - 275 37  
Sjoberg, Sweden 275 37  
46 77 121 5500  
kundtjanst@swevet.se

### **ZOOSUPPORT SKANDINAVIA AB**

Kistagangen 20 B  
164 40 Kista, Sweden  
358 45 630 6119  
email@mustigroup.com

## **UNITED KINGDOM**

---

### **AH UK ANIMAL HEALTH (PVT) LTD.**

College Mains Rd.  
Dumfries, DG2 0NU  
United Kingdom  
44 1387 274854  
enquiries@covetrus.com

### **ALLFLEX UK GROUP LTD.**

1 Greencroft Industrial Park  
Stanley, County Durham DH9 7YA  
United Kingdom  
44 1207 523141  
info@allflex.co.uk

### **BURTONS DIRECT LIMITED**

Guardian Industrial Estate  
Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QD  
United Kingdom  
44 1622 834325  
burtonsgrooming@burtons.uk.com

### **BURTONS MEDICAL EQUIPMENT LTD.**

Guardian Industrial Estate  
Pattenden Lane  
Marden, Kent TN12 9QD  
United Kingdom  
44 1622 834344  
info@burtons.uk.com

### **CHRISTIES DIRECT LTD.**

16 Finvoy Rd.  
Ballymoney, Co Antrim BT53 7JE  
United Kingdom  
support@christiesdirect.com

### **DIAMOND EDGE LTD.**

126 Gloucester Rd.  
Brighton, BN1 4BU  
United Kingdom  
44 1273 605922  
diamondedge@btconnect.com

### **GROOMERS LTD SPUK**

137 Seventh St.  
New Greenham Park Newbury  
Berkshire RG19 6HN  
United Kingdom  
andis.styling@groomers-online.com

### **GROOMERS LTD.**

137 Seventh St.  
New Greenham Park  
Newbury - Berkshire RG19 6HN  
United Kingdom  
customer.service@groomers-online.com

### **IMS (EURO) LTD.**

Unit 46, Europa Business Park  
Bird Hall Lane, Cheadle Heath  
Stockport SK3 0XA  
United Kingdom  
44 161 428 1440  
info@imseuro.co.uk

### **PARMA AB**

PO Box 412  
Bandhagen, SE - 12470  
United Kingdom  
46 8 773 0045  
info@parma.se

### **SALLY SALON SERVICES (SBH)**

Ground Floor  
Inspired  
Easthamstead Rd. Bracknell  
RG12 1YQ  
United Kingdom  
info@salon-services.com

### **SIMPSONS OF LANGLEY LTD.**

Unit 4 Lakeside Business Units  
Block Fen, Mepal  
Cambridgeshire  
United Kingdom  
44 1354 691830  
post@simpsons-online.co.uk

# Model US-1 (230-240V, 50 Hz)

## Model US-1 Argentina (220V, 50 Hz)

To find an Andis Authorized Service Station or access this manual online go to **andis.com**

Si vous souhaitez trouver un point de service autorisé Andis ou encore consulter ce guide en ligne, rendez-vous sur **andis.com**

Para encontrar un centro de servicio autorizado de Andis o para acceder a este manual en Internet, visite **andis.com**

Rufen Sie die Website **andis.com** auf, um von Andis autorisierte Kundendienststellen oder die Online-Version dieser Betriebsanleitung zu finden.

Per trovare un centro di assistenza autorizzato Andis, o per visualizzare questo manual online, visitare il sito **andis.com**

Om een door Andis erkend servicenter te zoeken of deze handleiding online te openen, gaat u naar **andis.com**

Para encontrar um serviço técnico autorizado perto de você ou ver este manual on-line, acesse o site **andis.com**

如需查找 **Andis** 授权的维修站或访问在线阅读手册，请访问 **andis.com**。

На сайте **andis.com** можно получить сведения о ближайшем центре обслуживания Andis или ознакомиться с интерактивной версией этого руководства.

# andis®

©2021 Andis Company • 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 U.S.A.  
1-262-884-2600 **andis.com** info@andisco.com

Printed in U.S.A.

Form #103609