

MISE EN GARDE

Il faut toujours suivre certaines mesures de sécurité au moment d'utiliser des appareils électriques, spécialement en présence d'enfants.

VEUILLEZ DONC LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE SÉCHOIR. ÉLOIGNEZ-LE DE L'EAU.

DANGER: La plupart des appareils électriques sont alimentés même quand l'interrupteur est à la position arrêt. Pour éviter les chocs électriques pouvant causer la mort:

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans le lavabo ou la baignoire.
- Ne mettez pas ou ne faites pas tomber l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne tentez pas de récupérer un appareil électrique tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.


AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures:

- Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
- Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui recommandé dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Andis.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il fonctionne mal, ou si la prise ou le cordon est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il a été endommagé ou échappé sur le sol ou dans l'eau. Retournez-le à un centre de réparation Andis.
- Éloignez le cordon de toute surface chaude. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil au moment de dormir.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air et ne le mettez pas en marche dans une pièce où des produits (laques) en aérosol sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ce fer est chaud lorsqu'il est en marche. S'assurer de ne pas toucher les yeux ou la peau nue avec les surfaces chaudes.
- Ne pas placer le fer coiffant directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
- Avant de brancher, lire les instructions au sujet de la bi-tension comprise dans la section des instructions de ce manuel.

GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES DIRECTIVES

CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE AUX ÉTATS-UNIS.

CET APPAREIL EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE AU CANADA.

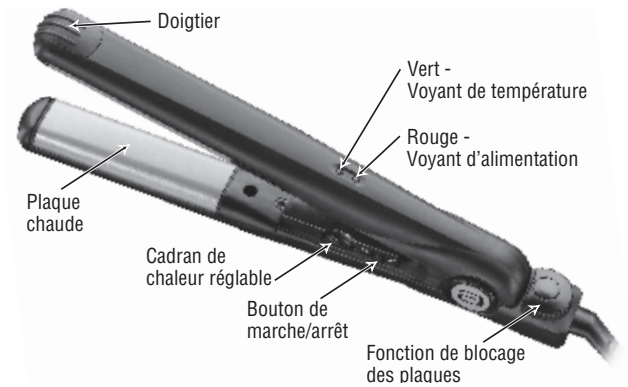

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, la fiche n'entre que d'une seule façon dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle n'entre pas complètement dans la prise. Si la fiche n'entre toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer une prise convenable. Ne pas modifier ce dispositif de sécurité d'aucune façon.

Confirmez la tension secteur dans le pays avant d'utiliser l'appareil. Pour un branchement sur du 240 volts, utilisez un adaptateur correspondant à la prise secteur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE L'UTILISATEUR

Cet appareil ne nécessite pas d'entretien, de nettoyage ou de lubrification spécial. Si les plaques en métal **ne deviennent pas chaudes**, retourner l'appareil pour être réparé. N'utiliser que les centres de réparations autorisés Andis. Détortiller le cordon avant l'usage. Après l'usage, laisser refroidir l'appareil, enrouler le cordon et le placer dans un endroit sécuritaire. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par son cordon d'alimentation.

MISE EN GARDE : Il faut faire attention lorsque l'on utilise cet appareil sur des cheveux abîmés ou colorés.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE MISE EN PLIS – Varie selon la texture et la condition des cheveux.

Généralement pour :

Les cheveux fins, décolorés ou en mauvais état.

RÉGLAGES PLUS BAS

Cheveux normaux

RÉGLAGES PLUS ÉLEVÉS

Une fois la température voulue atteinte, elle se maintiendra pendant toute la mise en plis.



POUR UTILISER LE FER COIFFANT ANDIS :

1. Pour pré-chauffer le fer coiffant Andis, le brancher dans une prise électrique. (Consulter le Mode d'emploi de ce manuel pour plus de détails.) Mettre le bouton de marche/arrêt sur MARCHE et choisir la température de fonctionnement.

VOYANTS LUMINEUX

Le voyant rouge est le voyant d'alimentation. Il reste allumé lorsqu'on utilise l'appareil. Le voyant vert est le voyant de température. Il s'allume lorsqu'on met l'appareil en marche pour la première fois. Lorsque l'appareil commence à s'échauffer, le voyant vert se met à clignoter. Lorsque l'appareil atteint la température voulue, le voyant vert s'éteint.

2. Toujours s'assurer que les cheveux sont complètement secs avant de faire la mise en plis à l'aide du fer. Peigner les cheveux pour éliminer les nœuds. Tenir les pointes bien tendues avec la main. Écarter une section de cheveux à lisser, en commençant par la nuque vers le sommet de la tête, en continuant sur les côtés pour terminer sur le devant.

3. Ouvrir la pince et agripper les cheveux à 2,5 cm (1 po) du cuir chevelu. Tenir en place de 5 à 10 secondes pour les cheveux fins et de 10 à 12 secondes pour les cheveux épais.

4. Doucement, relâcher la pression sur les poignées et laisser les cheveux sortir en glissant des plaques.

5. Répéter au besoin. Ne pas répéter sur la même section de cheveux trop longtemps.

6. Laisser les cheveux refroidir.

FONCTION DE BLOCAGE DES PLAQUES ET RANGEMENT

Remarque : Les modèles n'ont pas tous un mécanisme de blocage des plaques.

1. Une fois le lissage terminé, placer l'interrupteur sur la position OFF (arrêt). Laisser refroidir le fer avant de le ranger.

2. Pour un rangement plus facile, enclencher le mécanisme de blocage des plaques. Serrer les plaques l'une contre l'autre et tourner le mécanisme de blocage dans le sens horaire. Pour débloquer les plaques, tourner le mécanisme de blocage dans le sens antihoraire.

3. Ré-enrouler le cordon et ranger en lieu sûr. **Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon.**

MANUFACTURER'S 60 MONTH LIMITED WARRANTY

Andis warrants this product to the original purchaser against defective material or workmanship for five years from purchase date. All implied warranties are also limited to five years. If this Andis product fails to operate properly under normal household use conditions within the warranty period because of defect in workmanship or material, Andis will replace or repair the unit without cost to consumer for parts and labor. The defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to any Andis Authorized Service Station or to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. In Canada, please call 1-800-335-4093 for repair information. Attach a letter describing the nature of the problem. Andis will not be responsible for cost of repairs or alterations made by any other person, agency or company, nor for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

Date Purchased _____ Model _____

To find an Andis Authorized Service Station near you log on to www.andis.com or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.) or 1-800-335-4093 (Canada)

GARANTÍA LIMITADA DE 60 MESES DEL FABRICANTE

Andis garantiza este producto al comprador original contra defectos de materiales o fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de compra. Cualquier garantía implícita es también limitada al período de cinco años. Si este producto Andis no funciona de la forma debida, bajo las condiciones normales del hogar, dentro del período de garantía y debido a algún defecto de fabricación o materiales, Andis reemplazará o reparará la unidad, sin cobrar al consumidor ningún costo ocasionado por los repuestos o por la mano de obra. El producto defectuoso debe ser devuelto junto con el comprobante de compra a cualquier de las estaciones de servicio autorizado de Andis o a: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 EEUU. En Canadá, llame al 1-800-335-4093 para obtener información sobre reparaciones. Adjunte también una carta explicando la naturaleza del problema. Andis no será responsable por el costo de ninguna reparación realizada por otra persona, agencia o compañía, ni por daños incidentales o consecuentes de ningún tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados prohíben la exclusión de daños consecuentes o incidentales, de forma que dicha limitación o exclusión podría no aplicarse a su caso.

Fecha de compra _____ Modelo _____

Para encontrar una de las estaciones de servicio autorizado de Andis cerca de su localidad, inicie una sesión en www.andis.com o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.) o 1-800-335-4093 (Canadá)

GARANTIE LIMITÉE DE 60 MOIS DU FABRICANT

Andis offre une garantie à l'acheteur initial sur toute pièce défectueuse ou défaut de fabrication pendant cinq ans à partir de la date d'achat. Toutes les garanties implicites sont également d'une durée de cinq ans. Ce produit est conçu à des fins personnelles seulement. Si le produit Andis ne fonctionne pas adéquatement dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie en raison d'un défaut de fabrication ou d'une pièce défectueuse, Andis remplacera ou réparera l'appareil sans frais. L'appareil défectueux doit être retourné par colis postal assuré, accompagné de la preuve d'achat à n'importe quel centre de réparation agréé par Andis ou à Andis Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Au Canada, veuillez composer le : 1-800-335-4093. Joignez une lettre décrivant la nature du problème. Andis ne pourra être tenu responsable des coûts des réparations ou des changements effectués par toute autre personne, agence ou entreprise, ou dommages accidentels ou indirects de tout genre, ou de l'utilisation d'accessoires non inclus avec l'appareil. Certaines provinces peuvent interdire les exclusions ou limitations à la présente garantie. Dans ces cas, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas.

Date d'achat _____ Modèle _____

Pour le centre de réparation agréé par Andis, consultez le site www.andis.com ou contactez notre service clientèle au : 1-800-558-9441 (É.-U.) ou 1-800-335-4093 (Canada)

**KEEP THIS FOR YOUR RECORDS
GARDE ESTE DOCUMENTO EN SUS ARCHIVOS
CONSERVEZ CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS**

©2011 Andis Company
1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177
1-800-558-9441 Canada: 1-800-335-4093
info@andisco.com **www.andis.com**

andis®

USE AND CARE



MODEL CSV-1EAD

MODEL CSV-3EAD

Item pictured may differ from actual product

El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Congratulations—you just went First Class when you bought this Andis appliance. Careful workmanship and quality design have been hallmarks of Andis products since 1922.

¡Felicitaciones! Usted escogió un producto de primera clase al comprar este aparato eléctrico Andis. El diseño de primera calidad y la mano de obra utilizada en su fabricación han distinguido a los productos Andis desde 1922.

Toutes nos félicitations pour l'achat de cet appareil, un produit Andis de première classe. La qualité de fabrication et de conception est l'apanage des produits Andis depuis la fondation de la société en 1922.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.**

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. Do not reach into the water.


WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis Company.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water return the appliance to an Andis Authorized Service Center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Do not use an extension cord with this appliance.
9. This iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
10. Do not place the heated flat iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
11. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE IN THE USA.

THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR COMMERCIAL USE IN CANADA.

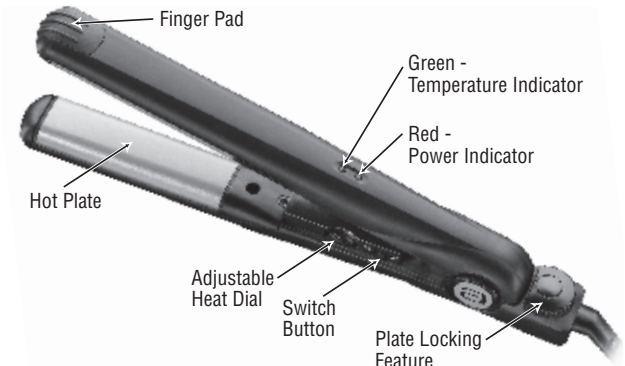

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

USER MAINTENANCE

This appliance does not require special maintenance, cleaning or lubrication. If metal plates **do not** get hot, return for servicing. Service only through Andis Authorized Service Stations. Untwist cord before use. After use, allow unit to cool, re-wrap cord and store in a safe place. Do not wrap cord around appliance. Do not hang the unit by the power cord.

CAUTION: Care should be used when using this appliance on damaged or color treated hair.

TEMPERATURE SETTINGS

STYLING TEMPERATURE – depends on hair texture and condition.

Generally for:

Fine, bleached or hair in poor condition

LOWER SETTINGS

Normal hair

HIGHER SETTINGS

Once your iron reaches the temperature you select, it maintains it all through styling.

TO USE YOUR ANDIS FLAT IRON

1. To pre-heat your Andis Flat Iron, plug into an electrical outlet. (Please refer to the Operating Instructions of this manual for more detail). Turn switch to the “ON” position and select operating temperature.

INDICATOR LIGHTS

The red light is the power indicator. When the unit is in use, the red light will stay on. The green light is the temperature light. When the unit is first turned on, the green light will be on. As it starts heating up, the green light will begin to blink. When it reaches the selected temperature, the green light will go out.

2. Always make certain that your hair is completely dry before styling with your iron. Comb through hair to smooth out any snarls. Hold ends taut with one hand. Part off a section of hair to be straightened, starting at the back nape area towards the crown, moving along the sides and finishing at the front top area.

3. Open clamp and grip hair within one inch of scalp. Hold in place for about 5 to 10 seconds for fine hair or 10 to 12 seconds for thick or coarse hair.
4. Carefully, release pressure on the handles and let the hair slip out from the plates.
5. Repeat as necessary. Do not repeat on the same section of hair for an extended period of time.
6. Allow hair to cool off.

PLATE LOCKING FEATURE AND STORING

Note: Not all models have plate locks

1. When finished, turn switch to the “OFF” position. Allow iron to cool before storing.
2. Engage the plate locking feature for easy storage. Hold plates together and rotate the lock clockwise. To unlock plates, rotate the lock counter clockwise.
3. Re-wrap cord and store in a safe place. **Do not wrap cord around appliance. Do not hang the unit by the power cord.**

SPANISH

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use cualquier aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, siempre cumpla con las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO. NO LO ACERQUE AL AGUA.

PELIGRO: Como es el caso con todos los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el interruptor de encendido está en la posición de apagado. Para reducir el peligro de muerte por descargas eléctricas:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente al terminar de usarlo.
2. No use el aparato mientras se esté bañando.
3. No coloque ni guarde el aparato donde éste pueda caer dentro de una bañera o un lavamanos.
4. No ponga el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si algún aparato eléctrico llegara a caer en agua, desconéctelo de inmediato. ¡No meta la mano al agua para tratar de sacarlo!

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, o lesiones, o para evitar un incendio:

1. No deje aparatos eléctricos desatendidos cuando estén conectados.
2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato eléctrico solamente con el propósito para el que está destinado y como se describe en este

folleto. No use accesorios que no sean los recomendados por la compañía Andis.

4. Nunca use este aparato si la clavija de contacto o el cable están dañados. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado o si ha sido sumergido en agua, devuélvalo a un Centro Autorizado de Servicio Andis para que sea revisado y reparado.
5. Mantenga el cable alejado de cualquier superficie caliente. No enrolle el cable en el aparato.
6. Nunca use este aparato mientras duerma.
7. No use este aparato al aire libre, ni lo haga funcionar en donde se estén usando productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
8. No use un cable de extensión para conectar este aparato.
9. Estas tenacillas están calientes al estar en uso. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
10. No coloque las tenacillas calentadas directamente sobre cualquier superficie mientras estén calientes o enchufadas.
11. Antes de enchufarlo, lea la información sobre el voltaje doble, contenida en la sección de instrucciones de este manual.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE ARTEFACTO ESTÁ DESTINADO PARA USO EN EL HOGAR EN EE.UU.

ESTE ARTEFACTO ESTÁ DESTINADO PARA USO COMERCIAL EN CANADÁ.



INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, el enchufe podrá colocarse en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de anular esta característica de seguridad.

Confirme el voltaje disponible en cada ubicación del exterior antes de usar el artefacto. Para conexión a una fuente de 240 voltios, use un adaptador de enchufe de la configuración correcta para el receptáculo de suministro eléctrico.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este artefacto no requiere mantenimiento, limpieza o lubricación especiales. Si las placas metálicas **no se calientan**, devuélvalo para prestarle servicio técnico. Realice el servicio técnico únicamente por medio de las estaciones de reparación autorizadas de Andis. Elimine la torsión del cable eléctrico antes de usar. Después del uso, deje que la unidad se enfríe, vuelva a envolver el cable eléctrico, y almacene en un lugar seguro. No envuelva el cable eléctrico alrededor del artefacto. No cuelgue la unidad por su cable eléctrico.

PRECAUCIÓN: Debe tenerse cuidado al utilizar este artefacto en cabello dañado o tratado con color.

AJUSTES DE TEMPERATURA

TEMPERATURA PARA CREAR PEINADOS – depende de la textura y condición del cabello.

Por lo general para:

Cabello fino, teñido o en malas condiciones

AJUSTES MÁS BAJOS

Cabello normal

AJUSTES MÁS ALTOS

Una vez que las tenacillas lleguen a la temperatura seleccionada, mantendrán dicha temperatura a lo largo del proceso de creación del peinado.

PARA USAR SUS TENACILLAS ANDIS

1. Para precalentar sus tenacillas Andis, enchúfelas en un tomacorriente eléctrico. (Sírvasse consultar las instrucciones operativas de este manual, para conocer más detalles al respecto). Gire el interruptor a la posición “ON” (encendido) y seleccione la temperatura operativa.

LUCES INDICADORAS

La luz roja es el indicador de encendido. Esta luz roja permanece encendida mientras la unidad está siendo utilizada. La luz verde indica la temperatura. Al encender la unidad se enciende la luz verde. Mientras aumenta la temperatura, esta luz verde parpadea. La luz verde se apaga cuando la unidad llega a la temperatura seleccionada.

2. Siempre asegúrese de que su cabello esté completamente seco antes de crear peinados con sus tenacillas. Peine muy bien el cabello para eliminar cualquier tipo de enredo. Sujete los extremos firmemente con una mano. Separe una sección del cabello que se desee alisar, comenzando en la zona posterior del cuello hacia la corona, desplazándose por los costados y terminando en la zona frontal superior.
3. Abra las tenacillas y sujete el cabello a la distancia de una pulgada del cuero cabelludo. Sujete en posición durante unos 5 a 10 segundos para cabello fino, o 10 a 12 segundos para cabello grueso.
4. Con sumo cuidado, libere la presión en las agarraderas y deje que el cabello se salga de las placas.
5. Repita el proceso según resulte necesario. No lo repita en la misma sección de cabello por un periodo extenso de tiempo.
6. Deje que el cabello se enfríe.

CARACTERÍSTICA DE BLOQUEO DE LA PLACA Y ALMACENAMIENTO

Nota: No todos los modelos tienen bloqueos de placa

1. Cuando haya terminado, gire el interruptor a la posición “OFF”. Deje que las tenacillas se enfríen antes de guardarlas.
2. Active la característica de bloqueo de la placa para facilitar el almacenamiento. Mantenga las placas entre sí y gire la cerradura hacia la derecha. Para desbloquear las placas, gire la cerradura hacia la izquierda.
3. Vuelva a enrollar el cable y almacene en un lugar seguro. **No envuelva el cable eléctrico alrededor del artefacto. No cuelgue la unidad por su cable eléctrico.**

