



**ANDIS**

*USE & CARE INSTRUCTIONS*

**CI-4P**



Item pictured may differ from actual product  
El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Please read the following instructions before using your new Andis appliance. Give it the care that a fine, precision built instrument deserves and it will give you years of service.

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: **Read all instructions before using. Keep away from water.**

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

**WARNING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis Company.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or

- plug. If it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, return the appliance to an Andis authorized service station for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
  6. Never use while sleeping.
  7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
  8. Do not use an extension cord with this appliance.
  9. This comb is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
  10. Do not place the heated comb directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
  11. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the Operating Instructions section of this manual.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. As an added safety feature, this comb will automatically shut off after one hour.

This press comb has automatic dual voltage. It can be used at voltages ranging from 120-240 volts AC. For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle (**some models only**).

## TEMPERATURE SETTINGS

The styling temperature will depend on your hair's texture and condition. Generally, for fine, bleached or hair in poor condition, use lower settings. For normal hair, use higher settings. Once your comb reaches the temperature you select, it maintains it all through styling.

**CAUTION: Extreme care should be used when using this appliance on damaged, relaxed or color treated hair.**




### SPECIAL TEMPERATURE CONTROL INFORMATION

This Andis press comb is capable of high temperatures which are effective for styling thick, coarse hair.

This high-heat capability requires special care when using the highest temperature settings.

We recommend to test on a lower setting and gradually adjust to a higher setting - only if you do not achieve your preferred results.

**NOTE: Use of higher than necessary temperatures can damage your hair.**

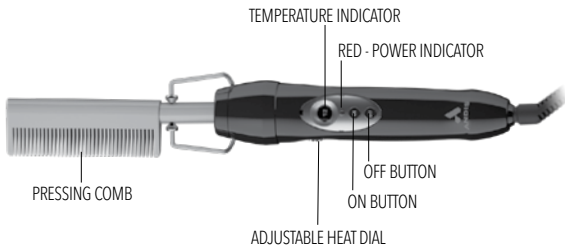

## TO USE YOUR ANDIS PRESS COMB

1. Shampoo, rinse, condition and towel dry hair.
2. Blow dry hair until completely dry.
3. Part hair into sections. Sections should equal one half the length of the comb and one half the depth of the comb.
4. Rest comb on its stand on a smooth, flat surface. To pre-heat your Andis comb, plug into an electrical outlet. (Please refer to the Operating Instructions section of this manual for more detail).
5. Press the "ON" button and select operating temperature. The red power indicator light will begin to blink as the comb heats up. When the comb reaches the selected temperature, the red power indicator light will stop blinking and remain on.
6. Grasp a section of hair and hold away from the scalp. Insert the press comb into the hair section close to the scalp. The back of the comb straightens the hair, so hold the section of hair firmly against the back of the comb. **Caution: Do not let the press comb touch your bare skin or scalp. Burns may result. Do not use comb with aerosol or other flammable hair products.**
7. Slowly turn the comb away from you and move it through the entire hair strand until the hair ends pass through the teeth.
8. Repeat procedure throughout all sections of hair until entire head is complete.
9. Press the "OFF" button and allow comb to cool.

## USER MAINTENANCE

This appliance does not require special maintenance, cleaning or lubrication. Keep surfaces free of dust, dirt, and hair products. If cleaning is necessary, unplug comb and wipe with a damp cloth. If comb does not get hot, return for servicing. Service only through Andis authorized service stations. **To find an Andis authorized service station near you log on to [andis.com](http://andis.com) or contact our customer service department: 1-800-558-9441 (U.S.).**

### TO CLEAN

Unplug comb and allow to cool completely. Wipe the comb with a soft, slightly damp cloth.

### TO STORE

Untwist cord before use. After use, allow unit to cool, re-wrap cord and store in a safe place. Do not wrap cord around appliance. Do not hang the unit by the power cord.

## MANUFACTURER'S 60 MONTH LIMITED WARRANTY

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for 60 months from the date of purchase. All express and implied warranties arising out of and applicable to the product by virtue of State law shall also be limited to 60 months from the date of purchase. Any Andis product determined by Andis to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced, at Andis' sole discretion, without cost to the consumer for parts and labor. To qualify for this limited warranty, the defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Please include a letter describing the nature of the problem.

Due to foreign matter sometimes found in hair and for other reasons, clipper blades or the resharpening of blades are not subject to this limited warranty. Andis will not be responsible for the replacement, cost of repairs, or alterations made to its products by any other person, agency or company. Except as stated above, Andis does not provide and expressly disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or any other warranty of any kind whatsoever. Under no circumstances will Andis be responsible for incidental or consequential damages of any type, or for any liability arising out of the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

Date Purchased \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_

**To find an Andis Authorized Service Station near you log on to [andis.com](http://andis.com)  
or contact our customer service department: 1-800-558-9441**

### **WARNING: NO WARRANTY IF PURCHASED FROM UNAUTHORIZED SELLERS OF ANDIS PRODUCTS**

To ensure you are receiving an authentic, safe, quality product, you must purchase Andis products only through authorized sellers. Log on to [andis.com](http://andis.com) or contact our customer service department at 1-800-558-9441 (U.S.) to review a list of our authorized sellers. These sellers are approved or certified by our company. If you do not purchase through one of these companies, we cannot assure the authenticity or condition of any Andis products, nor can we offer our warranty and related services for any products purchased from an unauthorized seller. Any such warranty is void and any warranty claim made for a product purchased from an unauthorized seller will be denied. Any sale or use by these unauthorized sellers of our products, and the marketing images, logos, trademarks and copyrighted material on our products, is also unauthorized.

Sírvase leer las instrucciones siguientes antes de usar su nuevo artefacto Andis. Si brinda el cuidado que merece este instrumento fino construido con precisión, obtendrá muchos años de servicio.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use cualquier aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, siempre cumpla con las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: **Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. No lo acerque al agua.**

**PELIGRO:** Como es el caso con todos los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el interruptor de encendido está en la posición de apagado. **Para reducir el peligro de muerte por descargas eléctricas:**

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente al terminar de usarlo.
2. No use el aparato mientras se esté bañando.
3. No coloque ni guarde el aparato donde éste pueda caer dentro de una bañera o un lavamanos.
4. No ponga el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si algún aparato eléctrico llegara a caer en agua, desconéctelo de inmediato. ¡No meta la mano al agua para tratar de sacarlo!

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, o lesiones, o para evitar un incendio:

1. No deje aparatos eléctricos desatendidos cuando estén conectados.
2. Es necesaria una supervisión muy de cerca cuando este artefacto sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

3. Use este aparato eléctrico solamente con el propósito para el que está destinado y como se describe en este folleto. No use accesorios que no sean los recomendados por la compañía Andis.
4. Nunca use este aparato si la clavija de contacto o el cable están dañados. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado o si ha sido sumergido en agua, devuélvalo a un Centro Autorizado de Servicio Andis para que sea revisado y reparado.
5. Mantenga el cable alejado de cualquier superficie caliente. No enrolle el cable en el aparato.
6. Nunca use este aparato mientras duerma.
7. No use este aparato al aire libre, ni lo haga funcionar en donde se estén usando productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
8. No use un cable de extensión para conectar este aparato.
9. Este peine está caliente al estar en uso. No deje que los ojos ni la piel desnuda toquen las superficies calientes.
10. No coloque el peine directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado. Utilice el soporte provisto.
11. Antes de enchufar, lea la información sobre el voltaje doble, contenida en la sección de instrucciones de este manual.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**ESTE ARTEFACTO ESTÁ DESTINADO PARA USO EN EL HOGAR**

## **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, el enchufe podrá colocarse en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no puede insertarse completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no puede insertarse, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de anular esta característica de seguridad. Como característica adicional de seguridad, este peine se apagará automáticamente después de una hora.



Este peine de presión tiene un voltaje doble automático. Pueden usarse a voltajes entre 120 y 240 voltios de CA. Para conexión a una fuente de 240 voltios, use un adaptador de enchufe de la configuración correcta para el receptáculo de suministro eléctrico (**solamente en algunos modelos**).

## AJUSTES DE TEMPERATURA

La temperatura para crear peinados dependerá de la textura y de la condición del cabello. En líneas generales, para cabello fino, blanqueado o en malas condiciones, utilice los ajustes más bajos. Para cabello normal, utilice los ajustes más altos. Una vez que el peine llegue a la temperatura seleccionada, mantendrá dicha temperatura a lo largo del proceso de creación del peinado.

**PRECAUCIÓN: Debe tenerse cuidado extremo al utilizar este artefacto en cabello dañado, relajado o tratado con color.**



### INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE EL CONTROL DE LA TEMPERATURA

Este peine de presión de Andis es capaz de alcanzar altas temperaturas que resultan eficaces para peinar cabello grueso y abundante.


Esta capacidad de alta temperatura requiere un cuidado especial al utilizar los ajustes más altos de temperatura.

Recomendamos que pruebe con un ajuste menor y gradualmente modifique el ajuste a un valor mayor – únicamente si no logra sus resultados preferidos.

**NOTA: El uso de temperaturas más altas que las necesarias puede ocasionar daños en su cabello.**

## PARA USAR SU PEINE DE PRESIÓN DE ANDIS

1. Lave el cabello con champú, enjuáguelo, acondiciónelo y séquelo con toalla.
2. Seque el cabello con secadora hasta que quede completamente seco.
3. Separe el cabello en secciones. Las secciones deben equivaler a la mitad de la longitud del peine y a la mitad de la profundidad del peine.
4. Deje descansar el peine en su soporte sobre una superficie lisa y plana. Para precalentar su peine Andis, enchúfelo en un tomacorriente eléctrico. (Consulte la sección de este manual que contiene las instrucciones de operación para ver más detalles.)

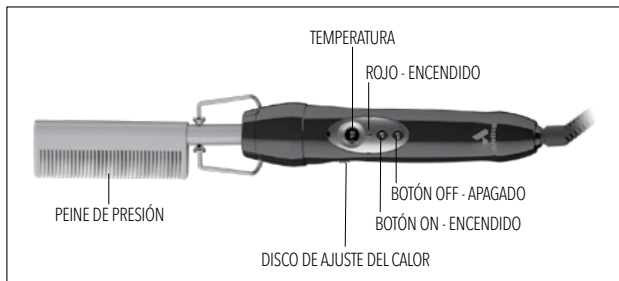

5. Pulse el botón "ON" (ENCENDIDO) y seleccione la temperatura de operación. Comenzará a parpadear la luz indicadora de potencia, de color rojo, a medida que el peine se va calentando. Cuando el peine llega a la temperatura seleccionada, la luz indicadora de potencia, de color rojo, dejará de parpadear y permanecerá encendida.
6. Sujete una sección del cabello y aléjela del cuero cabelludo. Inserte el peine de presión en la sección del cabello, cerca al cuero cabelludo. La parte posterior del peine alisa el cabello, de modo que sujete la sección de cabello firmemente contra esta parte del peine. **Precaución: No deje que el peine de presión toque su piel desnuda o el cuero cabelludo. Pueden producirse quemaduras. No use el peine con aerosol o con otros productos inflamables para el cabello.**
7. Lentamente aleje del peine de su persona y muévalo a lo largo de toda la sección de cabello hasta que los extremos del cabello pasen a través de los dientes.
8. Repita el procedimiento a través de todas las secciones del cabello hasta haber completado toda la cabeza.
9. Pulse el botón "OFF" (APAGADO) y deje que el peine se enfríe.

## MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Este aparato no requiere mantenimiento, limpieza ni lubricación especiales.

Mantenga las superficies libres de suciedad, polvo y productos para el cabello. Si es necesario limpiarlas, desenchufe el peine y límpielo con un paño húmedo. Si el peine no se calienta, devuelva el aparato para su reparación. Realice el servicio técnico únicamente por medio de los centros de servicio autorizados de Andis.

**Para encontrar un centro de servicio autorizado cercano a su localidad, visite [andis.com](http://andis.com) o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE.UU.).**

## PARA LIMPIAR

Desenchufe el peine y deje que se enfríe completamente. Limpie el peine con un paño suave, ligeramente húmedo.

## PARA ALMACENAR

Desenrolle el cable eléctrico antes de usar el artefacto. Después del uso, deje que la unidad se enfríe, vuelva a enrollar el cable eléctrico, y almacene en un lugar seguro. No envuelva el cable eléctrico alrededor del artefacto. No cuelgue la unidad por el cable eléctrico.

### GARANTÍA LIMITADA DE 60 MESES DE ANDIS

Este producto Andis está garantizado contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 60 meses a partir de la fecha de compra. Todas las garantías expresas e implícitas que surjan de, y por virtud de, las leyes del Estado, también estarán limitadas a 60 meses a partir de la fecha de compra. Todo producto Andis que Andis determine como defectuoso en cuanto a los materiales o la mano de obra durante el período de garantía será reparado o reemplazado, a entera discreción de Andis, sin costo al consumidor por las piezas y la mano de obra requeridas. Para cumplir con los requisitos exigidos por esta garantía limitada, el producto defectuoso deberá devolverse como una encomienda asegurada o por medio de U.P.S., con evidencia de compra, a: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177, EE. UU. Sírvase incluir una carta que describa la naturaleza del problema.

Debido a la materia extraña que a veces se encuentra en el cabello y por otros motivos, ni las cuchillas de la máquina de corte ni el reafilado de las cuchillas están sujetos a esta garantía limitada. Andis no será responsable por el reemplazo, por el costo de reparaciones o por alteraciones hechas a sus productos por cualquier otra persona, agencia o compañía. Salvo lo indicado más arriba, Andis no proporciona y expresamente renuncia a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, o a cualquier otra garantía de cualquier tipo. Andis no será responsable bajo ninguna circunstancia por los daños incidentales o consecuenciales de ningún tipo, ni por cualquier tipo de responsabilidad que pudiera surgir debido al uso de accesorios no autorizados. Es posible que algunos estados no permitan la exclusión o limitación con respecto a daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso en particular.

Fecha de compra \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

**Para encontrar un Centro de Servicio Autorizado de Andis cerca de su localidad, visite [andis.com](http://andis.com) o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE. UU.).**

### ADVERTENCIA: SIN GARANTÍA SI SE COMPRA DE VENDEDORES NO AUTORIZADOS DE PRODUCTOS ANDIS

Para asegurarse de recibir un producto auténtico, seguro, de calidad, deberá comprar los productos Andis únicamente por medio de vendedores autorizados. Visite [andis.com](http://andis.com) o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-558-9441 (EE. UU.) para obtener una lista de nuestros vendedores autorizados. Estos vendedores están aprobados o certificados por nuestra compañía. Si no compra por medio de una de estas compañías, no podemos asegurar la autenticidad o el estado de los productos Andis ni tampoco podemos ofrecer nuestra garantía y servicios relacionados por cualquier producto comprado de un vendedor no autorizado. Toda garantía de este tipo será nula y se denegarán todos los reclamos bajo la garantía que se hagan por un producto comprado a un vendedor no autorizado. Tampoco se autoriza la venta o uso por parte de estos vendedores no autorizados de nuestros productos, así como de imágenes de marketing, logotipos, marcas comerciales y material con derechos de autor relacionados con nuestros productos.



© 2021 ANDIS COMPANY  
1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177  
1-800-558-9441 | [info@andisco.com](mailto:info@andisco.com)

FORM #103460  
PRINTED IN CHINA

**ANDIS.COM** | *SINCE 1922*