



## *USE & CARE INSTRUCTIONS*

**WDS-1**



Item pictured may differ from actual product

El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Please read the following instructions before using your new Andis shaver. Give it the care that a fine precision built instrument deserves and it will give you years of service.

### **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: **Read all instructions before using the Andis shaver.**

#### **DANGER: To reduce the risk of electric shock:**

1. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
2. Unplug this appliance before cleaning, removing, or assembling parts.

#### **WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Andis.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged. Return the appliance to an Andis authorized service station for examination or repair.

4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with a damaged or broken foil or cutter, as injury to the skin may occur.
8. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
9. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
10. **WARNING:** Detach the hand-held part from the supply cord before cleaning it in water.
11. **THIS PRODUCT INTENDED FOR HOUSEHOLD USE.**



Suitable for cleaning under an open water tap



Detachable supply unit

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

(Refer to Figure A for this section)

### CHARGING SHAVER

**The shaver has not been charged at the factory. Please charge the shaver for a minimum of 90 minutes before the first use for maximum performance.**



This battery charger is intended for use with Andis model WDS-1 lithium-ion battery with a rated capacity of 3.7V  $\approx$  600mAh. Remove the shaver and AC adapter from the carton. Plug the adapter into a 100-240V AC outlet, or according to your local

**A**

Bikini Comb Attachment



Cleaning Brush

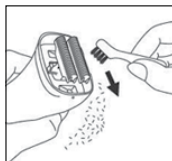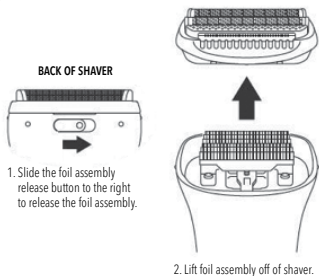**B**

3. Use the small cleaning brush provided to gently brush away any hair that has collected inside the shaving head.

power standards. Note that the shaver ON/OFF switch must be in the OFF position for the battery to charge. Plug the cord adapter directly into the inlet on bottom of shaver. The red charging indicator light on the shaver will turn on. After battery is fully charged, the charging indicator light will turn green.

When using the charging stand, plug the cord adapter directly into the inlet on the back of the charging stand. The red charging indicator light on the shaver will turn on. After the battery is fully charged, the charging indicator light will turn green.

## FAILURE TO CHARGE

1. Make sure voltage is present at the wall outlet (confirm with an appliance you know is working).
2. Check to make sure adapter cord is plugged firmly into shaver. Twist the adapter connector slightly to insure good electrical connection.

If failure to charge still exists while product is under warranty, return shaver to Andis for examination and/or replacement.

## WET/DRY OPERATION

This product is IPX5 certified for use with water. Product can be easily used in the shower and with water or gels.

## FOR SHAVING

**For longer hair, use the long-hair trimmer feature before shaving for a more effective result.**

1. Remove the protective plastic headguard.
2. Check to make sure the outer foils and inner cutters are not damaged.
3. Ensure that the battery is charged.
4. Slide the ON/OFF switch up to the ON position.
5. Gently stretch the skin with your free hand while moving the shaver slowly and smoothly against the grain of your hair. Hold the shaver at a 90 degree angle to your skin while maintaining contact with the foil.
6. In order to achieve the closest shave and avoid unnecessary wear on the foils, **be sure that both foils contact the skin simultaneously at all times.** Holding the shaver at an angle where only one foil contacts the skin will cause distortion of the foil and may result in skin irritation.
7. To facilitate cutting and avoid foil wear, use minimal pressure to apply the shaver to your skin.
8. To maximize shaving comfort, be sure to clean the shaver thoroughly after use.

## USING THE BIKINI COMB ATTACHMENT

1. Place back end of comb onto back of shaver, then press down to snap into place.
2. Hold the shaver at a right angle to your skin and press down gently.
3. Edge and shape the area as desired.
4. After shaving, turn the shaver OFF.

## USER MAINTENANCE

If shaver is to remain unused for a long period of time, store in a safe, cool, dry place. Do not wrap cord tightly around shaver. Do not hang the shaver by the power cord. Other than the recommended maintenance described in this manual, no other maintenance should be performed. **To contact Andis directly, please call our Customer Support Team at 1-800-558-9441 or email us at support@andisco.com.**

## CLEANING

(Refer to Figure B for this section)

**Regular cleaning is necessary in order to maintain the optimal performance and maximum comfort from your shaver.**

1. Turn shaver off by switching ON/OFF switch to the OFF position.
2. Slide the foil assembly release button to the right to release the foil assembly. Lift assembly off of shaver.
3. Use the small cleaning brush provided to gently brush away any hair that has collected inside the shaving head. Clean all parts of the shaving head except the foil.
4. Rinse the foil assembly and cutting heads with water and allow to air dry completely.
5. Once fully dry, place the foil assembly back on to the shaving head.

## USE GUIDELINES FOR LITHIUM-ION BATTERIES

1. The lithium-ion battery included with your shaver does not develop a "memory effect" like a nickel-metal hydride (NiMH), or nickel cadmium (NiCd) battery. You can return the shaver to the charger at any time for a full charge, or even use the battery before a charge cycle is complete. Like most rechargeable batteries, lithium-ion batteries perform best when used frequently.
2. For maximum battery life, store the shaver in a partially discharged condition if it will not be used for several months. To discharge the battery, run the shaver until it automatically shuts off.
3. Avoid locating the shaver near heat vents, radiators, or in direct sunlight. Optimum charging will result where the temperature is stable. Sudden increases in temperature can result in the battery receiving less than a full charge.

4. Many factors influence lithium-ion battery life. A battery that has received heavy use or is more than a year old may not give the same run-time performance as a new battery pack.
5. New lithium-ion batteries, unused for a period of time, may not accept a full charge. This is normal and does not indicate a problem with the battery or charger. The battery will accept a full charge after several cycles of shaver use and recharging.
6. Disconnect the charger or the shaver from the AC outlet if extended periods of non-use are anticipated.

**ATTENTION:** The product you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials (or call 1-800-822-8837) for details in your area for recycling options or proper disposal.



#### MANUFACTURER'S 12 MONTH LIMITED WARRANTY

This Andis product is warranted against defective material or workmanship for 12 months from the date of purchase. All express and implied warranties arising out of and applicable to the product by virtue of State law shall also be limited to 12 months from the date of purchase. Any Andis product determined by Andis to be defective in material or workmanship during the warranty period will be repaired or replaced, at Andis' sole discretion, without cost to the consumer for parts and labor. To qualify for this limited warranty, the defective product must be returned via parcel post insured or U.P.S., with proof of purchase to Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 USA. Please include a letter describing the nature of the problem.

Due to foreign matter sometimes found in hair and for other reasons, clipper blades or the sharpening of blades are not subject to this limited warranty. Andis will not be responsible for the replacement, cost of repairs, or alterations made to its products by any other person, agency or company. Except as stated above, Andis does not provide and expressly disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or any other warranty of any kind whatsoever. Under no circumstances will Andis be responsible for incidental or consequential damages of any type, or for any liability arising out of the use of unauthorized attachments. Some states may not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

Date Purchased \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_

**To find an Andis Authorized Service Station near you log on to [andis.com](http://andis.com)  
or contact our customer service department: 1-800-558-9441**

#### WARNING: NO WARRANTY IF PURCHASED FROM UNAUTHORIZED SELLERS OF ANDIS PRODUCTS

To ensure you are receiving an authentic, safe, quality product, you must purchase Andis products only through authorized sellers. Log on to [andis.com](http://andis.com) or contact our customer service department at 1-800-558-9441 (U.S.) to review a list of our authorized sellers. These sellers are approved or certified by our company. If you do not purchase through one of these companies, we cannot assure the authenticity or condition of any Andis products, nor can we offer our warranty and related services for any products purchased from an unauthorized seller. Any such warranty is void and any warranty claim made for a product purchased from an unauthorized seller will be denied. Any sale or use by these unauthorized sellers of our products, and the marketing images, logos, trademarks and copyrighted material on our products, is also unauthorized.

Lea las instrucciones siguientes antes de usar su nueva afeitadora Andis. Trátela como se merece un instrumento delicado y de precisión, y le dará servicio durante muchos años.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, entre ellas: **Lea todas las instrucciones antes de usar la afeitadora Andis.**

### **PELIGRO:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Salvo cuando lo esté cargando, siempre desenchufe este aparato del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarlo.
2. Desenchufe este aparato antes de limpiar, desmontar o montar las piezas.

### **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones con respecto al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesario supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Utilice este aparato exclusivamente para su uso propuesto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Andis.



3. No utilice este aparato si su cable eléctrico o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado de Andis para su revisión o reparación.
4. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
5. Nunca deje caer el aparato ni inserte ningún objeto en ninguna de sus aberturas.
6. No lo utilice al aire libre, ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (nebulizados) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No utilice este aparato si la lámina o el elemento cortador han sufrido daños o están rotos, ya que se podrían ocasionar lesiones en la piel.
8. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego al tomacorriente. Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado; a continuación, desenchufe el aparato del tomacorriente.
9. Para los propósitos de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro desmontable provista con este aparato.
10. **ADVERTENCIA:** Desmonte la pieza sujeta a mano del cable eléctrico antes de limpiarla en agua.
11. **ESTE PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA USO DOMÉSTICO.**



Apropiado para limpieza bajo agua corriente



Unidad de alimentación desmontable

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE USO

(Consulte la Figura A para esta sección)

## CARGA DE LA AFEITADORA

**La afeitadora no ha sido cargada en la fábrica. Para obtener un máximo rendimiento, cargue la afeitadora durante 90 minutos como mínimo antes de usarla por primera vez.**

Este cargador de baterías está diseñado para ser usado con la batería de iones de litio modelo WDS-1 de Andis con una capacidad nominal de 3.7 V y 600 mAh. Saque la afeitadora y el adaptador de CA de la caja. Enchufe el adaptador en un tomacorriente de 100-240 V CA, o el que corresponda según las normas eléctricas de su localidad. Observe que el interruptor de encendido y apagado de la afeitadora debe estar en la posición de apagado para que la batería pueda cargarse. Enchufe el adaptador con cable directamente en la entrada situada en la parte inferior de la afeitadora. Se encenderá la luz indicadora de carga de color rojo en la afeitadora. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz indicadora de carga se iluminará de color verde.

Al usar el soporte de carga, enchufe el adaptador con cable directamente a la toma ubicada en la parte posterior del soporte de carga. Se encenderá la luz indicadora de carga de color rojo en la afeitadora. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz indicadora de carga se iluminará de color verde.

## SI NO SE CARGA

1. Asegúrese de que haya tensión eléctrica en el tomacorriente de pared (confirme esto usando un aparato que sepa que funciona correctamente).
2. Compruebe que el cable del adaptador esté firmemente enchufado en la afeitadora. Retuerza ligeramente el conector del adaptador para asegurar una buena conexión eléctrica.

Si no se puede cargar mientras el producto se encuentra bajo garantía, devuelva la afeitadora a Andis para su comprobación y/o reemplazo.

## OPERACIÓN HÚMEDA/SECA

Este producto tiene la certificación IPX 5 para su uso con agua. El producto puede usarse de manera segura en la ducha y con agua o gel.

**A**


Accesorio de peine de bikini




Cepillo de limpieza

**B**


**PARTE POSTERIOR DE LA AFEITADORA**



1. Deslice el botón de liberación del conjunto de láminas hacia la derecha para liberar el conjunto de láminas.

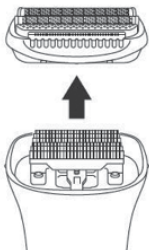

2. Levante el conjunto de láminas para quitarlo de la afeitadora.

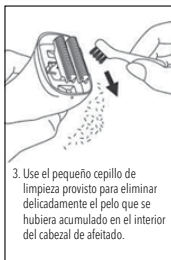

3. Use el pequeño cepillo de limpieza provisto para eliminar delicadamente el pelo que se hubiera acumulado en el interior del cabezal de afeitado.

## PARA AFEITAR

**Para pelo más largo, use la máquina de acabado para pelo largo antes de afeitar, para lograr un mejor resultado.**

1. Retire el protector plástico del cabezal.
2. Asegúrese de que las láminas externas y los elementos cortadores internos no hayan sufrido daños.
3. Asegúrese de que la batería esté cargada.
4. Deslice el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido.
5. Delicadamente estire la piel de la cara con la mano libre, mientras mueve la afeitadora lenta y suavemente en contra de la dirección de crecimiento de la barba. Sujete la afeitadora a un ángulo de 90 grados con respecto a la piel mientras mantiene el contacto con la lámina.
6. Para lograr un afeitado más apurado y evitar un desgaste innecesario de las láminas, **asegúrese de que ambas láminas estén en contacto simultáneamente con la piel en todo momento.** Sujetar la afeitadora de modo que solo una lámina esté en contacto con la piel causará la deformación de la lámina y podría provocar irritación cutánea.
7. Para facilitar el corte y evitar el desgaste de la lámina, utilice una mínima presión para aplicar la afeitadora a la piel.
8. Para maximizar el confort al afeitarse, asegúrese de limpiar la afeitadora completamente después del uso.

## USO DEL ACCESORIO DE PEINE DE BIKINI

1. Coloque el extremo trasero del peine en la parte posterior de la afeitadora, y luego presione hacia abajo para enganchar en posición.
2. Sujete la afeitadora a un ángulo recto con respecto a la piel y presione delicadamente hacia abajo.
3. Defina el borde y cree la forma deseada en la zona.
4. Después de afeitar, apague la afeitadora.

## MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Si no se utilizará la afeitadora durante un período de tiempo prolongado, almacénela en un lugar seguro, fresco y seco. No enrolle el cable firmemente alrededor de la afeitadora. No cuelgue la afeitadora por el cable eléctrico. No debe realizarse ningún tipo de mantenimiento que no sea el mantenimiento recomendado en este manual. **Para comunicarse directamente con Andis, llame a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-558-9441 o envíenos un correo electrónico a [support@andisco.com](mailto:support@andisco.com).**

## LIMPIEZA

(Consulte la Figura B para esta sección)

**Es necesaria una limpieza regular para poder mantener el óptimo rendimiento y el máximo confort de su afeitadora.**

1. Apague la afeitadora colocando el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado.
2. Deslice el botón de liberación del conjunto de láminas hacia la derecha para liberar el conjunto de láminas. Levante el conjunto para quitarlo de la afeitadora.
3. Use el pequeño cepillo de limpieza provisto para eliminar delicadamente el pelo que se hubiera acumulado en el interior del cabezal de afeitado. Limpie todas las piezas del cabezal de afeitado salvo la lámina.
4. Enjuague el conjunto de láminas y los cabezales de corte con agua y permita que se seque completamente al aire.
5. Una vez completamente seco, vuelva a colocar el conjunto de láminas en el cabezal de afeitado.

## LINEAMIENTOS DE USO PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO

1. La batería de iones de litio que se incluye en su afeitadora no desarrolla un "efecto de memoria" como las baterías de hidruro metálico y níquel (NiMH) o las baterías de níquel y cadmio (NiCd). Puede volver a colocar la afeitadora en el cargador en cualquier momento para obtener una carga completa, o incluso usar la batería antes de que se complete el ciclo de carga. Al igual que la mayoría de las baterías recargables, las baterías de iones de litio tienen un mejor rendimiento cuando se usan con frecuencia.
2. Para una máxima vida útil de la batería, almacene la afeitadora en una condición parcialmente descargada si la unidad no se usará por varios meses. Para descargar la batería, haga funcionar la afeitadora hasta que se apague automáticamente.
3. No coloque la afeitadora cerca de rendijas de calefacción, radiadores ni bajo la luz directa del sol. En condiciones de temperatura estable, se producirá un carga óptima. Los aumentos repentinos de temperatura pueden causar que la batería no se cargue completamente.
4. Hay muchos factores que influyen en la vida útil de una batería de iones de litio. Una batería usada en exceso o que cuente con más de un año de uso no puede ofrecer el mismo rendimiento que una batería nueva.
5. Si las baterías de iones de litio nuevas no se usan durante un cierto período de tiempo, es posible que no se puedan cargar por completo. Esto es normal y no indica un problema con la batería o el cargador. La batería aceptará una carga completa después de varios ciclos de uso y recarga de la afeitadora.
6. Desconecte el cargador o la afeitadora del tomacorriente de CA si se anticipan períodos largos sin uso.

**ATENCIÓN:** El producto que ha comprado contiene una batería recargable. La batería es reciclable. En virtud de varias leyes estatales y locales, al final de la vida útil de la batería puede ser ilegal desecharla con el resto de los residuos municipales. Consulte con las autoridades locales de residuos sólidos (o llame al 1-800-822-8837) para informarse sobre las opciones de reciclaje en su localidad o un desecho correcto.



### **GARANTÍA LIMITADA DE 12 MESES DE ANDIS**

Este producto Andis está garantizado contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Todas las garantías expresas e implícitas que surjan de, y por virtud de, las leyes del Estado, también estarán limitadas a 12 meses a partir de la fecha de compra. Todo producto Andis que Andis determine como defectuoso en cuanto a los materiales o la mano de obra durante el período de garantía será reparado o reemplazado, a entera discreción de Andis, sin costo al consumidor por las piezas y la mano de obra requeridas. Para cumplir con los requisitos exigidos por esta garantía limitada, el producto defectuoso deberá devolverse como una encomienda asegurada o por medio de U.P.S., con evidencia de compra, a: Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177, EE. UU. Sírvase incluir una carta que describa la naturaleza del problema.

Debido a la materia extraña que a veces se encuentra en el cabello y por otros motivos, ni las cuchillas de la máquina de corte ni el reafilado de las cuchillas están sujetos a esta garantía limitada. Andis no será responsable por el reemplazo, por el costo de reparaciones o por alteraciones hechas a sus productos por cualquier otra persona, agencia o compañía. Salvo lo indicado más arriba, Andis no proporciona y expresamente renuncia a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, o a cualquier otra garantía de cualquier tipo. Andis no será responsable bajo ninguna circunstancia por los daños incidentales o consecuenciales de ningún tipo, ni por cualquier tipo de responsabilidad que pudiera surgir debido al uso de accesorios no autorizados. Es posible que algunos estados no permitan la exclusión o limitación con respecto a daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión puede no aplicarse a su caso en particular.

Fecha de compra \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

**Para encontrar un Centro de Servicio Autorizado de Andis cerca de su localidad, visite [andis.com](http://andis.com) o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente: 1-800-558-9441 (EE. UU.).**

### **ADVERTENCIA: SIN GARANTÍA SI SE COMPRA DE VENDEDORES NO AUTORIZADOS DE PRODUCTOS ANDIS**

Para asegurarse de recibir un producto auténtico, seguro, de calidad, deberá comprar los productos Andis únicamente por medio de vendedores autorizados. Visite [andis.com](http://andis.com) o póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-558-9441 (EE. UU.) para obtener una lista de nuestros vendedores autorizados. Estos vendedores están aprobados o certificados por nuestra compañía. Si no compra por medio de una de estas compañías, no podemos asegurar la autenticidad o el estado de los productos Andis ni tampoco podemos ofrecer nuestra garantía y servicios relacionados por cualquier producto comprado de un vendedor no autorizado. Toda garantía de este tipo será nula y se denegarán todos los reclamos bajo la garantía que se hagan por un producto comprado a un vendedor no autorizado. Tampoco se autoriza la venta o uso por parte de estos vendedores no autorizados de nuestros productos, así como de imágenes de marketing, logotipos, marcas comerciales y material con derechos de autor relacionados con nuestros productos.

Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser votre nouveau rasoir électrique Andis. Si cet appareil est traité comme un instrument de précision, il devrait donner des années de bons services.

## MISES EN GARDE

Pendant l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité. **Lire le mode d'emploi en entier avant d'utiliser le rasoir électrique Andis.**

### **DANGER : Pour réduire le risque d'électrocution :**

1. Sauf en cours de recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique juste après l'utilisation.
2. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou d'installer une pièce.

### **AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution et de blessure :**

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Utiliser cet appareil seulement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
3. Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou s'il est endommagé.

Le retourner à un centre de réparation agréé par Andis pour examen.

4. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
5. Ne jamais insérer un objet quelconque dans une ouverture de l'appareil.
6. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, dans un endroit où des aérosols sont employés ou encore dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
7. Pour éviter les blessures, ne jamais utiliser cet appareil avec une lame ou une grille abîmée ou cassée.
8. Insérer toujours la fiche dans l'appareil en premier, puis dans la prise secteur. Pour débrancher l'appareil, mettre toutes les commandes sur arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale.
9. Lors de la recharge de la batterie, utiliser uniquement l'alimentation détachable fournie avec cet appareil.
10. **AVERTISSEMENT** : Détacher la section portable du câble électrique avant de la nettoyer dans l'eau.
11. **CE PRODUIT EST RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE ET INTÉRIEUR.**



Adaptée à un nettoyage à l'eau courante



Alimentation détachable

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS



**A**


Guide de coupe bikini




Brosse de nettoyage

**B**

1. Glisser la touche de libération de la grille à droite pour détacher la grille.

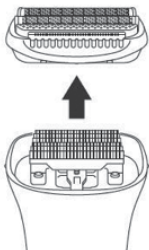

2. Enlever la grille du rasoir.

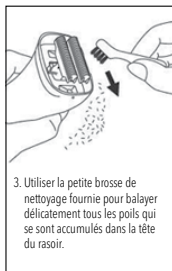

3. Utiliser la petite brosse de nettoyage fournie pour balayer délicatement tous les poils qui se sont accumulés dans la tête du rasoir.

# MODE D'EMPLOI

(Voir Figure A pour cette section)

## RECHARGE DU RASOIR

**Le rasoir n'a pas été chargé à l'usine. Pour un rendement maximal, le charger au minimum pendant 90 minutes avant la première utilisation.**

Ce chargeur de batterie est destiné à la batterie lithium-ion Andis modèle WDS-1 d'une capacité nominale de 3,7 V 600 mAh. Sortir le rasoir et l'adaptateur secteur de la boîte. Brancher l'adaptateur sur une prise 100-240 V~ (ou une autre prise, en fonction des normes locales). Noter que pour que la batterie se charge, l'interrupteur du rasoir doit être sur Arrêt. Brancher l'adaptateur à cordon directement sur la prise qui lui est réservée, sous le rasoir. Le voyant de charge rouge du rasoir s'allume. Une fois la batterie chargée à fond, le voyant de charge devient vert.

Lorsque le socle de recharge est utilisé, branchez le cordon adaptateur directement sur la prise se trouvant au dos. Le voyant de charge rouge du rasoir s'allume. Une fois la batterie chargée à fond, le voyant de charge devient vert.

## EN CAS D'ÉCHEC DE LA RECHARGE

1. Vérifier si la prise secteur est alimentée (en y branchant un appareil qui fonctionne).
2. S'assurer que le cordon de l'adaptateur est bien branché sur le rasoir. Tordre légèrement le connecteur de l'adaptateur pour vérifier si son branchement est correct.

En cas d'échec de la recharge alors que le produit est encore sous garantie, retourner le rasoir à Andis pour examen et/ou remplacement.

## UTILISATION À SEC OU SOUS L'EAU

Ce produit est certifié IPX5 pour une utilisation avec l'eau. Il s'utilise sans danger sous la douche et avec de l'eau ou des gels.

## POUR RASER

**Pour des poils plus longs, utiliser la tondeuse de finition pour poils longs avant de raser, pour un résultat plus efficace.**

1. Retirer la protection en plastique de la tête de coupe.
2. S'assurer que les grilles extérieures et les lames intérieures ne sont pas abîmées.
3. S'assurer que la batterie est chargée.

4. Glisser l'interrupteur de marche/arrêt en position Marche.
5. Tirer doucement sur la peau de la main libre en déplaçant le rasoir lentement et sans à-coups à contre-poil. Tenir le rasoir à 90 degrés par rapport au visage tout en maintenant le contact avec la grille.
6. Pour raser au plus près et éviter l'usure inutile des grilles, s'assurer que les deux grilles touchent simultanément la peau à tout moment. Ne pas tenir le rasoir à un angle qui engendre le contact d'une seule grille avec la peau – la grille se déformera, ce qui peut irriter la peau.
7. Pour faciliter le rasage et éviter l'usure des grilles, appuyer un minimum le rasoir sur la peau.
8. Pour maximiser le confort de rasage, nettoyer minutieusement le rasoir après usage.

## UTILISATION DU GUIDE DE COUPE BIKINI

1. Placer l'arrière du guide de coupe sur l'arrière du rasoir, puis appuyer pour enclencher en place.
2. Tenir le rasoir à angle droit par rapport à la peau et appuyer légèrement.
3. Mettre en forme selon ses préférences.
4. Éteindre le rasoir une fois le rasage terminé.

## ENTRETIEN

Si le rasoir doit rester inutilisé pendant longtemps, le ranger en lieu sûr, au sec et au frais. Ne pas enrouler le cordon en serrant autour du rasoir. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon. Mis à part l'entretien recommandé décrit dans ce manuel, aucun autre entretien ne doit être effectué. **Pour contacter Andis directement, appeler notre service client au 1-800-558-9441 ou nous envoyer un courriel à [support@andisco.com](mailto:support@andisco.com).**

## NETTOYAGE

**(Voir la Figure B pour cette section)**

**Un nettoyage régulier est nécessaire pour maintenir une performance optimale et tirer le maximum de confort de votre rasoir.**

1. Éteindre le rasoir en mettant l'interrupteur de marche/arrêt en position Arrêt.
2. Glisser la touche de libération de la grille à droite pour détacher la grille. Enlever la grille du rasoir.
3. Utiliser la petite brosse de nettoyage fournie pour balayer délicatement tous les poils qui se sont accumulés dans la tête du rasoir. Nettoyer toutes les pièces de la tête du rasoir, sauf la grille.

4. Rincer la grille et les têtes de coupe à l'eau et laisser sécher complètement à l'air.
5. Une fois qu'ils sont secs, remettre la grille sur la tête du rasoir.

## CONSIGNES D'UTILISATION DES BATTERIES LITHIUM-ION

1. La batterie lithium-ion fournie avec le rasoir ne développe pas « d'effet de mémoire » comme les piles au nickel-métal-hydrure (NiMH), ou au nickel-cadmium (NiCd). Le rasoir peut être remis dans le chargeur à tout moment pour une charge complète ou même être utilisé avant qu'un cycle de recharge ne soit terminé. Comme la plupart des batteries rechargeables, les piles lithium-ion donnent les meilleurs résultats quand elles sont utilisées fréquemment.
2. Pour maximiser la durée de vie du rasoir, stocker le rasoir à l'état partiellement déchargé si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois. Pour décharger la batterie, faire fonctionner le rasoir jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement.
3. Éviter de placer le rasoir près de bouches de chauffage, de radiateurs ou à la lumière directe du soleil. Une recharge optimale s'obtient à température stable. Les hausses subites de température risquent d'empêcher la recharge à fond de la batterie.
4. De nombreux facteurs influent sur la durée de vie des batteries lithium-ion. Il est possible qu'une batterie qui a été très utilisée et a plus de un an ne donne pas le même niveau de performance de fonctionnement qu'une batterie neuve.
5. Les batteries lithium-ion inutilisées pendant un certain temps risquent de ne pas accepter de charge complète. Cela est normal et n'indique pas un problème au niveau de la batterie ou du chargeur. La batterie acceptera une pleine charge après plusieurs cycles d'utilisation et de recharge du rasoir.
6. Débrancher le chargeur ou le rasoir de la prise secteur si de longues périodes d'inutilisation sont anticipées.

**ATTENTION :** Ce produit contient une pile rechargeable qui est recyclable à la fin de sa durée utile. Dans certaines juridictions, il est illégal de mettre cette pile au rebut dans une décharge municipale. Vérifier auprès du service de gestion des déchets solides de votre municipalité (ou composer le 1-800-822-8837) pour connaître les options de recyclage ou d'élimination offertes dans votre région.



## GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS D'ANDIS

Andis garantit ce produit à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Toutes les garanties expresses et implicites découlant du produit et applicables à celui-ci en vertu de la législation de l'État sont également limitées à 12 mois à compter de la date d'achat. Si, pendant la période de garantie, un produit Andis ne fonctionne pas correctement par suite d'un défaut de fabrication ou de matériau, Andis remplacera ou réparera, à sa seule discrétion, le produit sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. Le produit défectueux doit être envoyé par colis postal assuré ou par UPS, accompagné d'une preuve d'achat, à : Andis, 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 États-Unis. Veuillez inclure une lettre décrivant la nature du problème.

Étant donné, entre autres, que les cheveux peuvent contenir des matières étrangères, ni les lames ni l'affûtage des lames ne sont compris dans cette garantie limitée. Andis ne sera pas responsable du remplacement, du coût des réparations ou des modifications apportées à ses produits par toute autre personne, agence ou société. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, Andis ne fournit pas et décline expressément toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ou toute autre garantie de quelque nature que ce soit. En aucun cas, Andis ne sera responsable des dommages accessoires ou indirects de quelque type que ce soit, ou de toute responsabilité découlant de l'utilisation de pièces jointes non autorisées. Certains États n'autorisant pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, il se peut que la limitation ou l'exclusion qui précède ne s'applique pas dans votre cas.

Date d'achat \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_

**Pour le centre de SAV autorisé le plus proche, consultez le site [andis.com](http://andis.com) ou contactez notre service clientèle au : 1 800 558-9441 (É.-U.).**

### **AVERTISSEMENT : AUCUNE GARANTIE SI LES PRODUITS ANDIS SONT ACHETÉS AUPRÈS DE VENDEURS NON AUTORISÉS**

Pour vous assurer de recevoir un produit authentique, sécuritaire et de qualité, vous devez acheter les produits Andis uniquement par l'intermédiaire de vendeurs autorisés. Connectez-vous à [andis.com](http://andis.com) ou contactez notre service clientèle au 1 800 558-9441 (É.-U.) pour consulter la liste de nos vendeurs autorisés. Ces vendeurs sont agréés ou certifiés par notre société. Si vous n'achetez pas par l'intermédiaire de l'une de ces sociétés, nous ne pouvons pas garantir l'authenticité ou l'état des produits Andis, ni offrir notre garantie et nos services connexes pour tout produit acheté auprès d'un vendeur non autorisé. Toute garantie de ce type est nulle et toute demande de garantie faite pour un produit acheté auprès d'un vendeur non autorisé sera rejetée. Toute vente ou utilisation par ces vendeurs non autorisés de nos produits, ainsi que des images commerciales, logos, marques commerciales et matériel protégé par le droit d'auteur sur nos produits, est également non autorisée.







© 2022 ANDIS COMPANY

1800 Renaissance Blvd. Sturtevant, WI 53177

1-800-558-9441 | [info@andisco.com](mailto:info@andisco.com)

FORM #103468

PRINTED IN CHINA

FLAT SIZE: 7.2"W X 5.1"H

FOLDED SIZE: 3.6"W X 5.1"H

MIN SIZE: 3.4"W X 4.75"H

**ANDIS.COM** | *SINCE 1922*